YP-T10

MP3-afspiller

Brugervejledning

forestil dig mulighederne

Tak for købet af dette Samsung-produkt.
Hvis du vil have mere komplet service, bedes du registrere dit produkt hos
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

funktioner i din nye MP3-afspiller

Fremragende design. Smart. Pålidelig. Og masser af sjov. Din nye MP3-afspiller er alt dette og mere. Dens kompakte silhuet fylder mindst muligt i din lomme, og dens banebrydende teknologi sørger for den bedste lyd og levende billeder. Du vil elske din nye MP3-afspiller, uanset om du dyrker motion, downloader dine favoritmelodier, ser videoer eller sågar lytter til FM-radio. Brug den én gang, og du vil undre dig over, hvordan du nogensinde har kunnet undvære den.

PLACERE “MULTI” I MULTIMEDIER

Vi kalder det en MP3-afspiller, men den er meget mere end det. Den giver mulighed for at se billeder, tekst, videoer og lytte til FM-radio. Den indbyggede Bluetooth trådløse teknologi ændrer din MP3-afspiller til dit eget personlige netværk.

BERØRINGSFØLSOM NAVIGATION!

Du kan røre ved berøringsskærmen for at navigere gennem menuer.

HVOR FORM MØDER FUNKTION

Ja. Den er tynd og ser godt ud. Men den er også let at holde på og bruge.

LÆNGERE SPILLETID OG HURTIGERE OVERFØRSLER!

Et fuldt opladet batteri kan spille op til 30 timers musik eller fire timers video. Overførselstiderne er kortere. På grund af dens USB 2.0-mulighed, er afspilleren meget hurtigere end modeller med USB 1.1.

AKUSTISK VIDUNDER

Din nye MP3-afspiller har indbygget DNSe™ (Digital Natural Sound engine), den unikke lydteknologi fra Samsung, som er skabt for at levere rigere, dybere lyd og give en utrolig lytteoplevelse.

sikkerhedsinformationer

Ikonerne og symbolerne i denne brugervejledning betyder følgende:

ADVARSEL	Betyder at der er risiko for dødelig eller alvorlig personskade.
FORSIGTIG	Betyder at der er en mulig risiko for personskade eller beskadigelse af udstyret.
FORSIGTIG	For at nedsætte risikoen for brand, eksplosion, el-stød eller personskade, når du bruger din MP3-afspiller, skal du følge følgende grundlæggende sikkerhedsforskrifter:
BEMÆRK	Betyder tip eller henviser til sider, der kan være praktiske ved brug af afspilleren.

	Forsøg IKKE.
	Adskil IKKE.
	Rør IKKE.
	Følg vejledningerne omhyggeligt.
	Fjern strømstikket fra stikkontakten.
	Kontakt servicecenter for hjælp.

Disse advarselssymboler er her for at forhindre, at du eller andre kommer til skade. Følg dem omhyggeligt. Gem disse, når du har læst dette afsnit, et sikkert sted til senere brug.

sikkerhedsinformationer

Denne vejledning beskriver den korrekte anvendelse af din nye MP3-afspiller. Læs den omhyggeligt for at undgå at beskadige afspilleren eller at du kommer til skade. Vær særlig opmærksom på følgende alvorlige advarsler:

BESKYT DIG SELV

- Adskil, reparer eller modificer ikke selv dette produkt.

FORSIGTIG

- Produktet må ikke blive vådt eller tabes i vand. Hvis produktet bliver vådt, må du ikke tænde for det, da du kan få et elektrisk stød. I stedet skal du kontakte et Samsung servicecenter i nærheden af dig.
- Undgå at bruge produktet i tordenvejr. Ellers kan der ske fejlfunktion eller være risiko for elektrisk stød.

FORSIGTIG

- Brug ikke høretelefoner, når du kører påcykel, bil eller på motorcykel.
  Ellers kan det medføre alvorlige skader. Desudener det ved lov forbudt i mange områder.
  Brug af høretelefoner, når du går eller jogger på en vej, specielt på en fodgængerovergang, kan medføre alvorlige ulykker.
- For din egen sikkerhed skal du sikre dig, at kablerne til høretelefonen ikke kommer i vejen for dine arme eller omgivende objekter, når du træner eller spadserer.

ADVARSEL

- Anbring ikke produktet i fugtige, støvede eller sodede områder, da disse miljøer kan medføre brand eller elektrisk stød.

BESKYT DIG SELV

ADVARSEL

- Brug af høretelefoner eller hovedtelefoner i lang tid kan medføre alvorlige skader på din hørelse.
  Hvis du udsættes for lyde højere end 85 dB i længere tid, kan det påvirke din hørelse i negativ retning. Jo højere lyden er, jo mere alvorligt skades din hørelse (en almindelig samtale er på 50 til 60 dB, og støjniveauet på en vej er omkring 80 dB).Det anbefales kraftigt, at du indstiller lydstyrken til medium (niveauet medium er som regel 2/3 af maksimum).
- Hvis det ringer for dine ører, skal du skrue ned for lyden eller ophøre med at bruge høretelefoner eller hovedtelefoner.

BESKYT DIN MP3-AFSPILLER

- Efterlad ikke afspilleren i temperaturer over 35 °C, som f.eks. i en sauna eller en parkeret bil.
- Udsæt ikke afspilleren for overdreven kraft ved at tabe den.
- Anbring ikke tunge objekter oven på afspilleren.
- Undgå, at der kommer fremmedlegemer eller støv ind i produktet.
- Anbring ikke produktet tæt på magnetiske elementer.

- Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige data. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data.
- Brug kun tilbehør, der leveres af eller er godkendt af Samsung.

FORSIGTIG

- Sprøjt ikke vand på produktet. Rens aldrig produktet med kemiske væsker, som f.eks. benzin eller fortynder, da dette kan medføre brand, elektrisk stød eller ødelægge overfladen.

FORSIGTIG

- Manglende overholdelse af disse instruktioner kan medføre fysiske skader eller beskadige afspilleren.

BEMÆRK

- Når du udskriver denne vejledning, anbefaler vi, at du udskriver i farver og markerer ”Tilpas til side” i udskriftsindstillingerne for bedre visning.

indhold

DET GRUNDLÆGGENDE 10

10 **Hvad er inkluderet**
11 **Din MP3-afspiller**
14 **Skærmvisninger**
17 **Brug af berøringsknappen**
18 **Opladning af batteriet**
19 **Pas på batteriet**
19 **Tænd og sluk**
20 **Musikafspilning**
20 **Kontrol af lydstyrken**
21 **Deaktivering af knapperne**
21 **Søgning efter filer ved hjælp af “Filoversigt”**
22 **sletning af filer med “Filoversigt”**
23 **Ændring af indstillinger og valg**
24 Menustilindstillinger
25 Lydindstillinger
26 Skærmindstillinger
26 Indstilling af sprog
27 Indstillinger for dato og klokkeslæt
28 Systemindstillinger
31 **Nulstilling af systemet**

SAMSUNG MEDIA STUDIO 32

32 **Pc-krav**
33 **Installation af samsung media studio**
34 **Overførsel af filer til afspilleren med samsung media studio**

indhold

MUSIKLYTNING 37

37 Lytte efter kategori
38 Pause
38 Søge i et nummer
38 Afspille det aktuelle nummer fra starten
38 Afspille det forrige nummer
38 Afspilning af næste nummer
39 Oprettelse af en spilleliste med Samsung Media Studio
39 Oprettelse af en spilleliste
40 Tilføjelse af musikfiler til en spilleliste, du har oprettet
41 Overførsel af en spilleliste til din afspiller med Media Studio
42 Oprettelse af en spilleliste på din MP3-afspiller
43 Afspille en spilleliste
44 Sletning af en fil fra spillelisten
44 Sletning af alle filer fra spillelisten
45 Brug af menuen musik

SE EN VIDEO 52

52 Sådan holdes pause under afspilning
53 Sådan flyttes til et bestemt billede
53 Sådan afspiller du den forrige videofil
53 Sådan afspiller du den næste videofil
54 Brug af menuen video

indhold

VISE BILLEDER 57

57 Vise billeder
58 Brug af menuen billede

LYTTE TIL FM-RADIO 62

62 Brug af funktionen mute
63 Sådan søges efter FM-stationer
64 Brug af menuen FM-radio

BRUGE DATA CASTS 71

71 Registrering af kanal
72 Oprettelse af en ny kanalgruppe
72 Overførsel af datacast fra <Media Studio>
73 Visning af data casts

BRUGE STARTPAKKEN 74

74 Læsning af tekst
75 Brug af menuen tekst
80 Stemmeoptagelse
82 Videospil
84 Visning af adressebogen

indhold

BRUG AF BLUETOOTH 85

85 Hvad er Bluetooth?
87 Stemmeopt-stereohovedtelefon
90 Brug af en Bluetooth-mobiltelefon
96 Overførsel af filer Til/fra en Bluetooth-enhed
101 Brug af menuen Bluetooth
102 Bluetooth-indstillinger

PROBLEMLØSNING 104

104 Problemløsning

APPENDIKS 108

108 Menutræ
109 Produktspecifikationer
111 Licens

det grundlæggende

HVAD ER INKLUDERET

Din nye MP3-afspiller leveres med følgende tilbehør. Hvis du mangler nogle af disse ting, skal du kontakte et Samsung servicecenter.

Afspiller

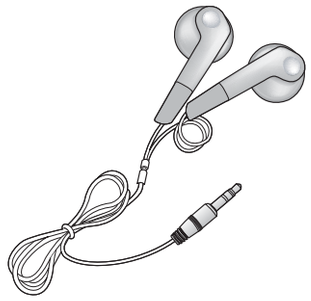

Høretelefoner

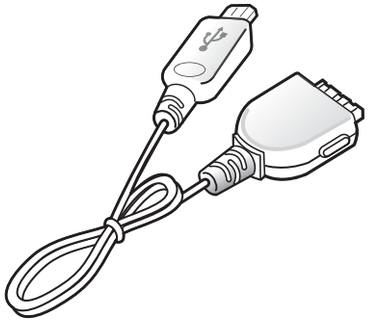

USB-kabel

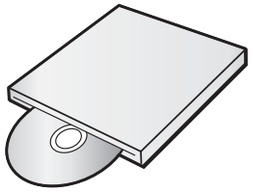

Installations-cd

Tilbehørets design kan med hensyn til forbedringer, ændres uden varsel.

DIN MP3-AFSPILLER

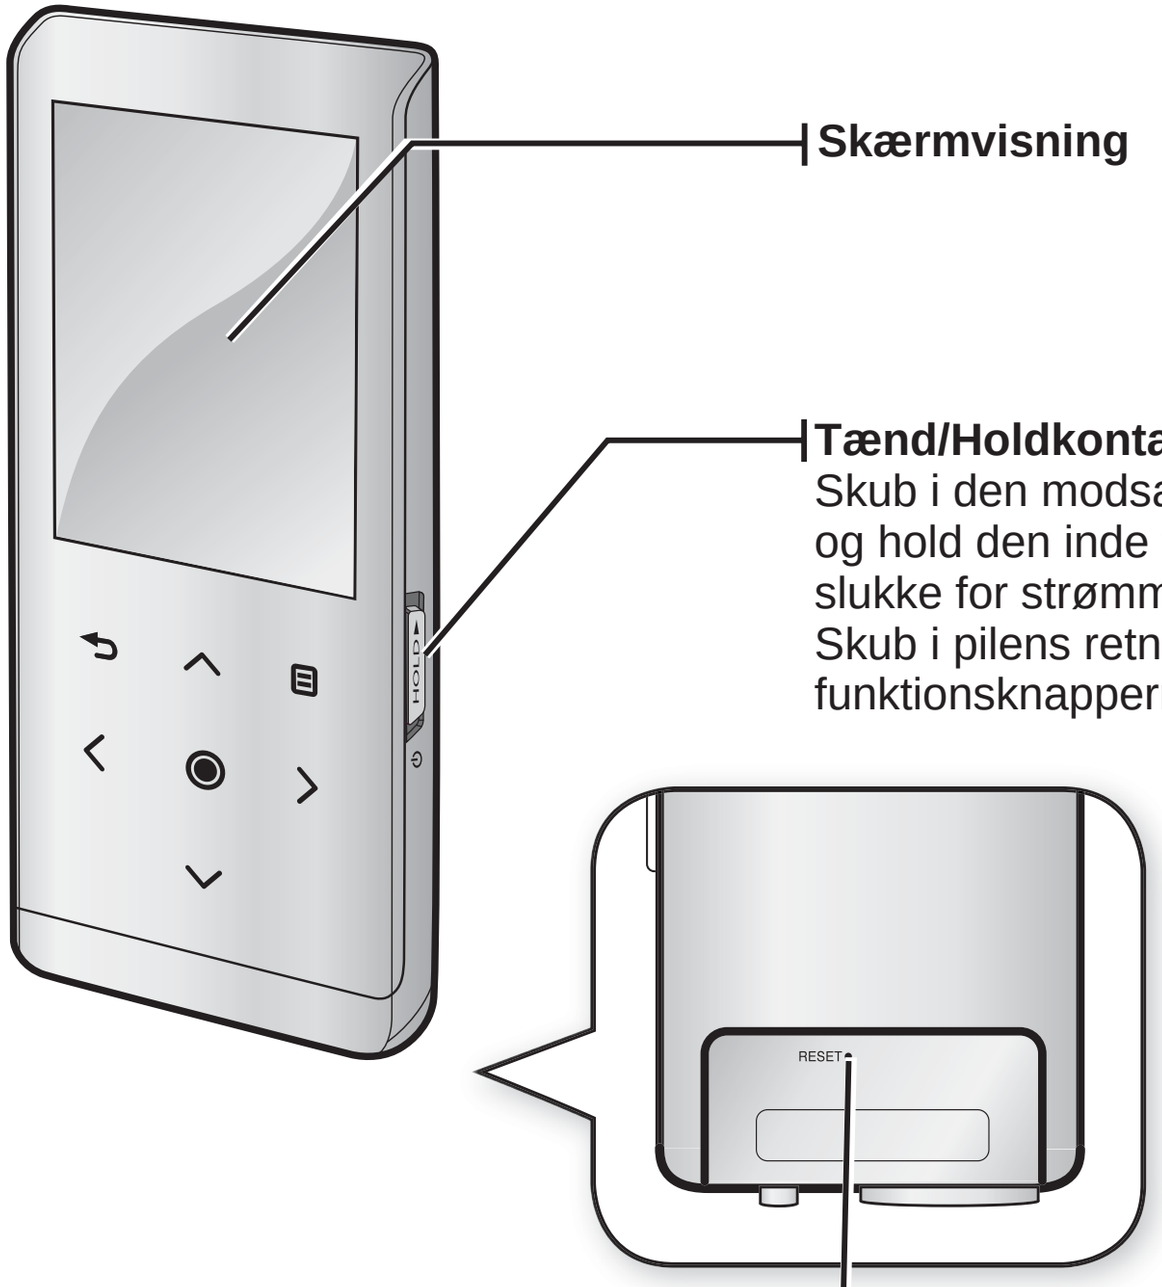

Skærmvisning

Tænd/Holdkontakt

Skub i den modsatte retning af pilen, og hold den inde for at tænde og slukke for strømmen.
Skub i pilens retning for at låse funktionsknapperne.

Hul til nulstilling

Hvis der opstår en fejlfunktion i afspilleren, skal du trykke på nulstillingshullet med en spids genstand for at geninitialisere systemet.

DIN MP3-AFSPILLER (Fortsat)

Disse knapper er berøringsknapper.

Knappen Menu
Rør for at vise menuskærmbilledet.

Knappen Volumen op
Rør for at forøge lydstyrken eller gå et emne/en menu op.

Knappen Tilbage
Rør for at flytte til det forrige skærmbillede. Tryk, og hold kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.

Filsøgeknap (venstre)
Rør for at gå til forrige nummer/menu eller for at afspille det aktuelle nummer fra starten. Tryk, og hold kort nede for hurtigt at scanne numre.

Knap til afspilning/pause samt valg
Rør for at vælge afspilning/pause samt funktion, flyt til næste skærmbillede.

Knappen Volumen ned
Rør for at formindske lydstyrken eller gå et emne/en menu ned.

Filsøgeknap (højre)
Rør for at gå til næste nummer/menu. Tryk, og hold kort nede for hurtigt at scanne numre.

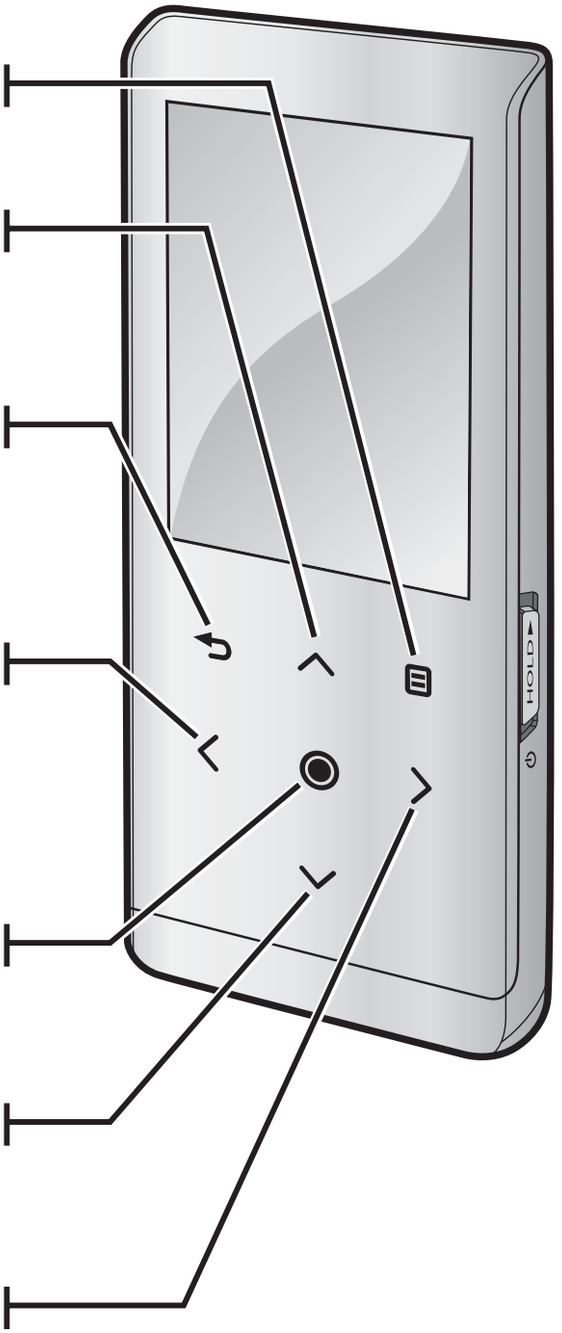

DIN MP3-AFSPILLER (Fortsat)

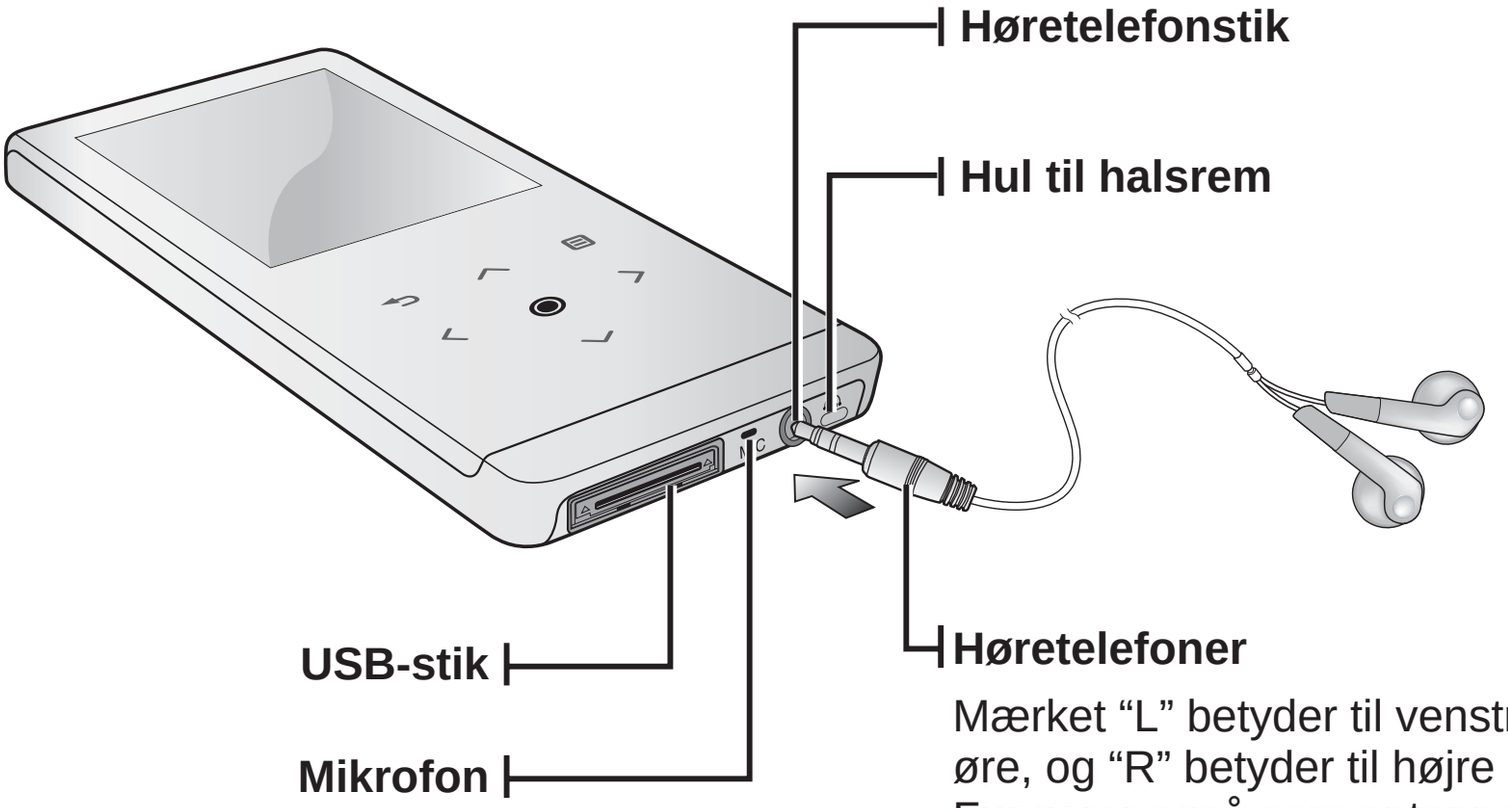

Mærket “L” betyder til venstre øre, og “R” betyder til højre øre. Fungerer også som antenne for FM-radioen i MP3-afspilleren.

SKÆRMVISNINGER

Musik

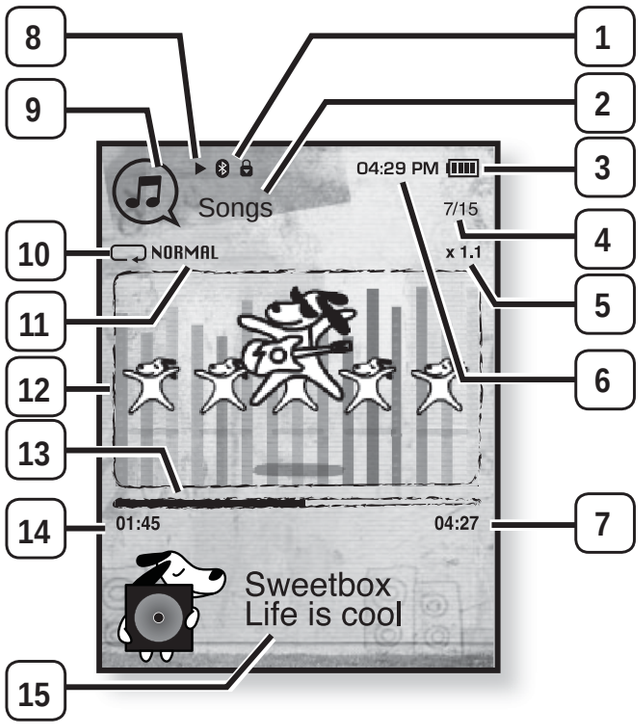

1	Bluetooth/Låseindikator
2	Indikator for overordnet menu
3	Batteristatus
4	Aktuel afspilning af nummer / Indikator for totalt antal numre
5	Indikator for afspilningshastighed
6	Aktuel tid
7	Samlet afspilningstid
8	Afspil/pause, søgeindikator
9	Indikator for musiktilstand
10	Indikator for afspilningstilstand
11	Indikator for DNSe-tilstand
12	Skærmbilledet Musikafspilning
13	Statuslinje for afspilning
14	Aktuel afspilningstid
15	Musiktitel

BEMÆRK

- Skærmbilleder er kun til illustrationsformål. Den virkelige skærm kan være anderledes.

SKÆRMVISNINGER (Fortsat)

Video

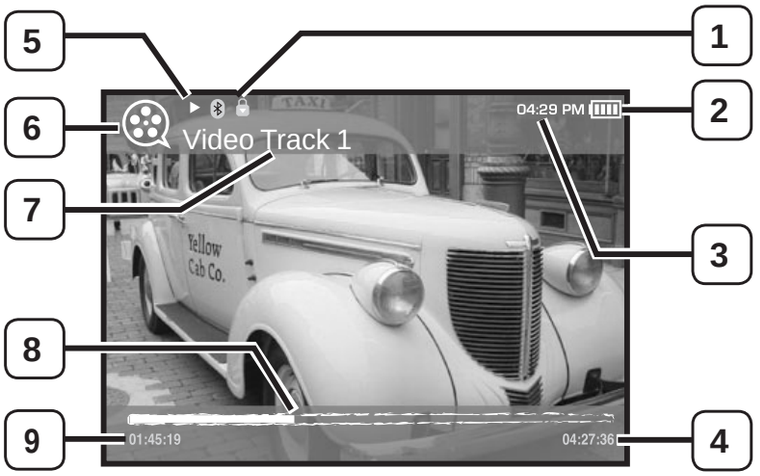

1	Bluetooth/Låseindikator
2	Batteristatus
3	Aktuel tid
4	Samlet afspilningstid
5	Afspil/pause, søgeindikator
6	Videotilstand-indikator
7	Filnavn
8	Statuslinje for afspilning
9	Aktuel afspilningstid

Billede

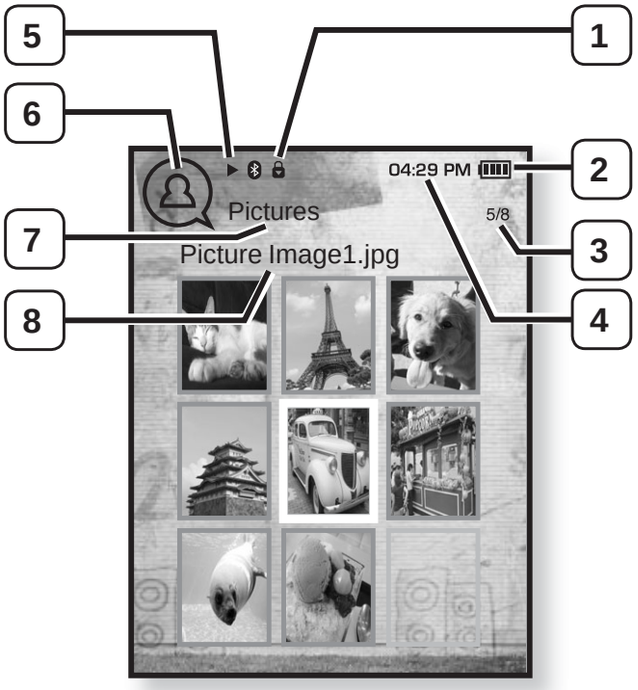

[Eksempelskærmbillede]

1	Bluetooth/Låseindikator
2	Batteristatus
3	Aktuel fil / Indikator for totalt antal filer
4	Aktuel tid
5	Status for musikafspilning
6	Indikator for billedetilstand
7	Indikator for overordnet menu
8	Filnavn

SKÆRMVISNINGER (Fortsat)

FM-radio

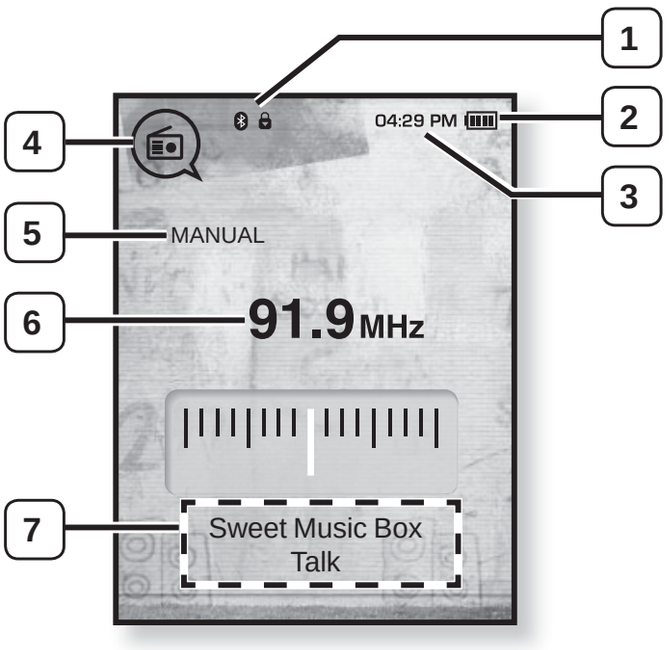

1	**Bluetooth/Låseindikator**
2	**Batteristatus**
3	**Aktuel tid**
4	**Indikator for radiotilstand**
5	**Indikator for manuel/ forudindstillet**
6	**Indikator for aktuel frekvens (MHz)**
7	**RDS-indikator**

BEMÆRK

- **Hvad er RDS?**
  Radio Data System (RDS) modtager og viser meddelelser som f.eks. informationer om radioudsendelser. Programinformationer, som f.eks. Nyheder, Sport og Musik eller radiostationens navn, vises på skærmen.
- Hvis FM-signalstyrken er svag, vises RDS-informationerne muligvis ikke.

BRUG AF BERØRINGSKNAPPEN

Rør ved berøringsskærmen med din fingerspids.

BEMÆRK

- For at undgå at beskadige berøringsskærmen må du ikke bruge andet end dine fingre til at betjene den med.
- Rør ikke på berøringsknappen, hvis dine fingre ikke er rene.
- Rør ikke ved berøringsskærmen med handsker på.
- Berøringsskærmen virker muligvis ikke, hvis du bruger neglene eller andre ting, såsom en kuglepen.

OPLADNING AF BATTERIET

Oplad afspilleren, før du bruger den første gang, og når du ikke har brugt den i længere tid.
Batteriet i din MP3-afspiller er fuldt opladet på ca. 3 timer, men tiden for en komplet opladning afhænger af dit pc-miljø.

▪ **Inden du går i gang -** Fjern hovedtelefonerne, inden du tilslutter USB-kablet.

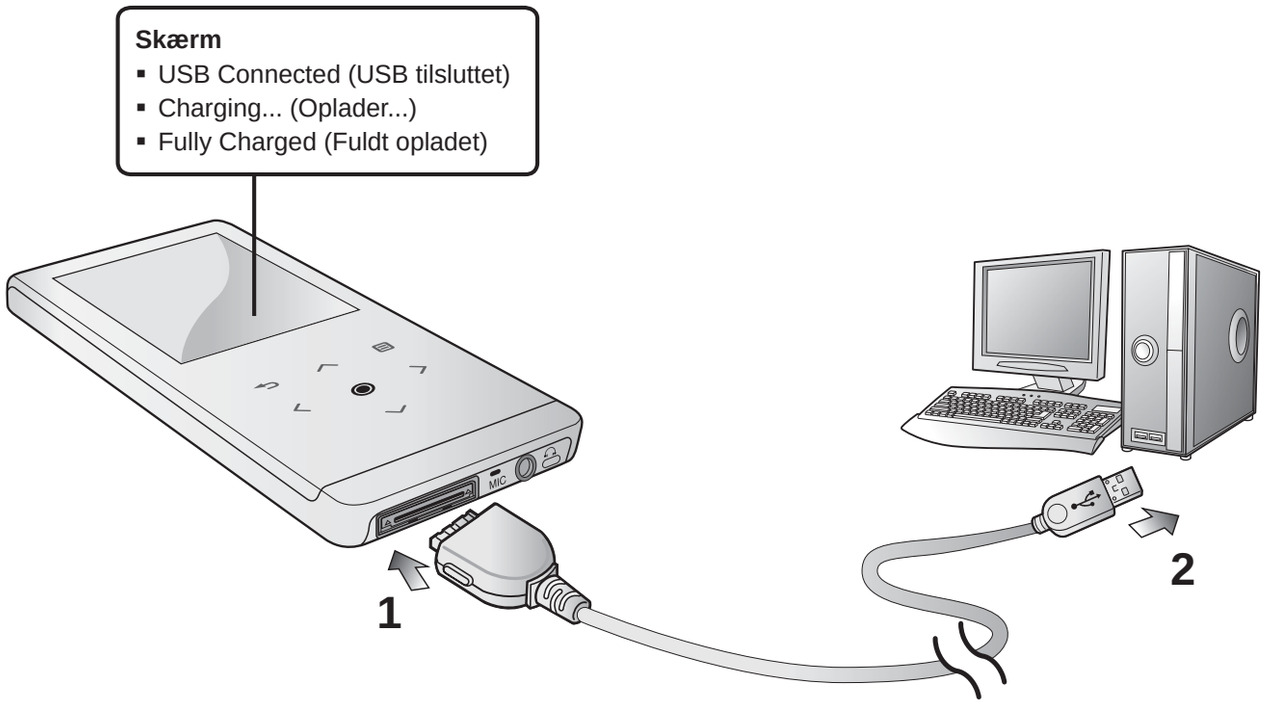

1. Tilslut den brede ende af USB-kablet til USB-stikket i afspillerens bund.

2. Tilslut USB-kablet til USB-kabelet (⇻) på din pc.

PAS PÅ BATTERIET

Dit batteri holder længere, hvis du følger disse enkle retningslinjer for, hvordan du passer på og opbevarer batteriet.

- Genoplad og opbevar det i temperaturområdet 5° C ~ 35° C.
- Oplad ikke for længe (mere end 12 timer).
  Omfattende opladning eller afladning kan forkorte batteriets levetid.
- Batteriets naturlige levetid forkortes langsomt over tiden, da der er tale om en forbrugsvare.

BEMÆRK

- Hvis du oplader afspilleren via en bærbar computer, skal du sikre dig, at computerens batteri også er fuldt opladet, eller at computeren er tilsluttet til lysnettet.

FORSIGTIG

- Det genopladelige batteri i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren. Kontakt serviceyderen vedrørende udskiftning.

TÆND OG SLUK

Tænd for enheden

Skub **kontakten** ⏻ HOLD ▸ i den modsatte retning af pilen, og hold den nede.

- Enheden tændes.

Sluk for enheden

Skub **kontakten** ⏻ HOLD ▸ i den modsatte retning af pilen, og hold den nede igen.

- Enheden slukkes.

BEMÆRK

- Strømmen afbrydes automatisk, hvis ingen af knapperne anvendes i en forudindstillet periode i tilstanden Pause. Fabriksindstillingen for **<Auto Power Off>** (Automatisk slukning) er 1 minut, men du kan ændre denne periode. Se side 29 for flere oplysninger.

MUSIKAFSPILNING

Indlæs musikfiler i din nye MP3-afspiller med Samsung Media Studio.
Lær mere om Media Studio på side 34.

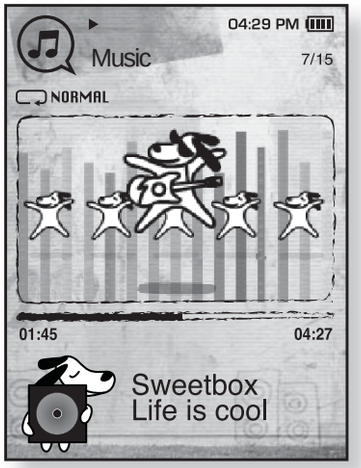

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.

2. Rør ved **[〈 〉]** for at vælge **<Music>** (Musik), og rør ved **[◉]**.

3. Brug **[∧ ∨]** og **[◉]** for at vælge den ønskede musikfil.

4. Rør ved **[◉]**.

- Afspilningen af musikfilen begynder.

BEMÆRK

- Rør ved [⮌] for at flytte til det forrige skærmbillede. Tryk, og hold [⮌] kortvarigt nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.

KONTROL AF LYDSTYRKEN

Rør ved **[∧ ∨]**.

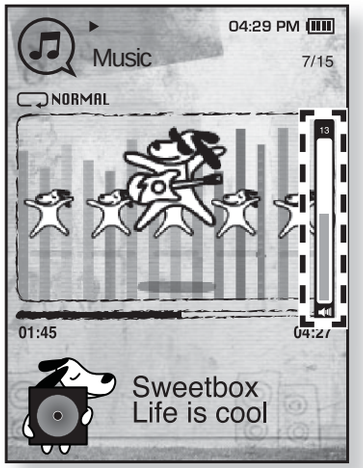

- Du ser ikonet for lydstyrke.
- Lydstyrkeniveauet er indstillet mellem 0 - 30.
- Rør ved [∧] for at forøge lydstyrken eller ved [∨] for at formindske den.

DEAKTIVERING AF KNAPPERNE

Funktionen Hold (Hold) deaktiverer alle andre knapper på MP3-afspilleren, så din musik ikke afbrydes, hvis du fejlagtigt berører en knap, når du f.eks. træner.

1. Skub **omskifteren**

i pilens retning.

2. Skyd **omskifteren**

i modsat retning af pilen for at ophæve funktionen Lås.

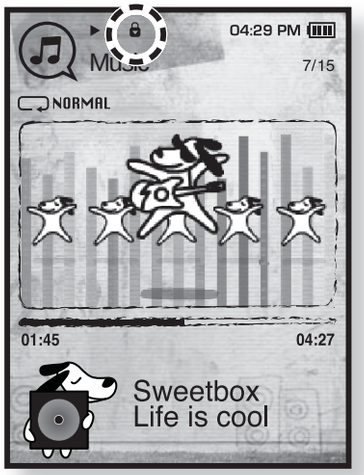

SØGNING EFTER FILER VED HJÆLP AF “FILOVERSIGT”

Det er let at søge efter filer med funktionen **“File Browser”** (Filoversigt).

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.

2. Rør ved **[〈 〉]** for at vælge **<File Browser>** (Filoversigt), og rør ved **[◉]**.

- Mappelisten <File Browser> (Filoversigt), der indeholder “Music (Musik), Playlists (Spillelister), Video, Pictures (Billeder), Datacasts (Data CASTs), Texts (Tekster), Games (Spil), Recorded Files (Indspillede filer) og Received Files (Modtagne filer)”, vises.

3. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge en ønsket mappe.

4. Rør ved **[◉]** for at vise fillisten i den valgte mappe.

- Rør ved [⮌] for at flytte til det forrige skærmbillede.

5. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge en ønsket fil.

6. Rør ved [◉].

- Filen begynder at afspilles.

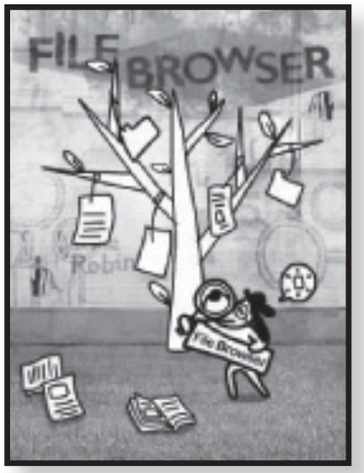

SLETNING AF FILER MED “FILOVERSIGT”

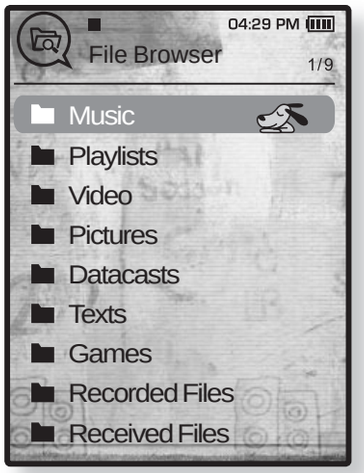

1. Tryk, og hold [⮌] kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.

2. Rør ved [‹ ›] for at vælge **<File Browser>** (Filoversigt), og rør ved [◉].

- Mappelisten <File Browser> (Filoversigt) vises.

3. Rør [^ v] for at vælge den ønskede mappe, og rør [◉].

4. Rør [^ v] for at vælge den fil, du vil slette, og rør [⊟].

5. Rør [^ v] for at vælge **<Delete>** (Slet), og rør [◉].

- Bekræftelsesvinduet vises.

6. Rør [‹ ›] for at vælge **<Yes>** (Ja), og rør [◉].

- Filen slettes.

FORSIGTIG

- Når filerne er blevet slettet, kan de ikke gendannes.

ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG

Din MP3-afspiller leveres med indstillinger og valg, der er indstillet på fabrikken, men du kan ændre disse forudindstillede værdier for at tilpasse din afspiller.

BEMÆRK

- Rør ved [⮌] for at flytte til det forrige skærmbillede.
  Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.

Menustilindstillinger

Du kan ændre menudesignet og skrifttype samt slette hovedmenuens baggrundsbillede.

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.
2. Rør ved **[〈 〉]** for at vælge **<Settings>** (Indstillinger), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Settings> (Indstillinger) vises.
3. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Menu Style>** (Menuen Stil), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Menu Style> (Menustil) vises.
4. Brug **[∧ ∨]** og **[◉]** til at indstille funktioner.
   - Rør ved [◉] for at gå til næste emne/vælge næste menu.
   - Rør ved [∧ ∨] for at gå op eller ned i den aktuelle menu.

Valg af menustilindstillinger

- **Menu Design (Menuen Design) :** Du kan ændre stilen for hovedmenuskærmen. Vælg mellem <Sammy>, <Pendant> og <My Skin> (Mit skin).
- **Color Tone (Farvetone)** : Du kan ændre baggrundsfarven på menuen og skærmen. Hvis du indstiller <Sammy> i <Menu Design> (Menuen Design), inaktiveres <Color Tone> (Farvetone).
- **Font (Skrifttype) :** Du kan ændre skrifttypen for menusproget. Vælg blandt tre skrifttyper. På nogle sprog vises <Font> (Skrift) muligvis ikke.
- **Reset My Skin (Nulstil Mit skin) :** Initialiserer baggrundsbilledet for berøringsskærmen til standardbilledet. Hvis du indstiller <Sammy> eller <Pendant> i <Menu Design> (Menuen Design), inaktiveres <Reset My Skin> (Nulstil Mit skin).

ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (Fortsat)

Lydindstillinger

Du kan indstille Master EQ (modforvrænger), biplyden, højeste lydstyrke.

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.
2. Rør ved **[〈 〉]** for at vælge **<Settings>** (Indstillinger), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Settings> (Indstillinger) vises.
3. Rør ved **[^ ⌄]** for at vælge **<Sound>** (Lyd), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Sound> (Lyd) vises.
4. Brug **[^ ⌄]** og **[◉]** til at indstille funktioner.

Indstilling af lydvalg

- **Master EQ (modforvrænger) :** Du kan optimere lydinstillingerne. Rør ved [〈 〉] for at vælge den frekvens, du vil justere. Rør ved [^ ⌄] for at justere niveauet for den valgte frekvens, og rør derefter ved [◉].
- **Beep Sound (Biplyd)** : Aktiverer eller deaktiverer biplyden for handlinger på berøringsskærmen. Vælg <Off> (Fra) eller <On> (Til). Under musikafspilning deaktiveres bippet, også selvom det er indstillet til On <Til>.
- **Volume Limit (Højeste lydstyrke)** : Du kan undgå høreskader ved at indstille en højeste lydstyrke, når du bruger høretelefoner. <On> (Til) begrænser det højeste lydstyrkeniveau til 15. Det højeste lydstyrkeniveau, når Højeste lydstyrke er indstillet til <Fra>, er 30. Også selvom du har valgt <Off> (Fra), sættes lydstyrken tilbage til 15 for at undgå høreskader, når du tænder for afspilleren igen.

ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (Fortsat)

Skærmindstillinger

Ret skærmens sluktid og lysstyrke.

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.
2. Rør ved **[〈 〉]** for at vælge **<Settings>** (Indstillinger), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Settings> (Indstillinger) vises.
3. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Display>** (Skærm), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Display> (Skærm) vises.
4. Brug **[∧ ∨]** og **[◉]** til at indstille funktioner.

Indstilling af skærmvalg

- **Display Off (Skærm fra)** : Hvis ingen knap berøres i den valgte periode, afbrydes skærmen automatisk. Vælg blandt <15sec> (15 sek.), <30sec> (30 sek.), <1min>, <3min>, <5min> og <Always On> (Altid slået til). Rør ved en vilkårlig tast for at tænde den igen.
- **Brightness (Lysstyrke)** : Du kan justere displayets lysstyrke. Vælg et niveau fra <0-10>, hvor 10 er det lyseste.

ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (Fortsat)

Indstilling af sprog

Menuerne på din nye MP3-afspiller kan indstilles til at blive vist på et af flere sprog. Du kan ændre nemt ændre til dit foretrukne sprog.

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.
2. Rør ved **[〈 〉]** for at vælge **<Settings>** (Indstillinger), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Settings> (Indstillinger) vises.
3. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Language>** (Sprog), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Language> (Sprog) vises.
   - <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina>, <Slovenský>.
4. Rør ved [∧ ∨] for at vælge det ønskede sprog, og rør derefter ved [◉].

BEMÆRK

- De understøttede sprog kan blive ændret eller udvidet.

Indstillinger for dato og klokkeslæt

Du kan indstille aktuelt klokkeslæt og aktuel dato.

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.
2. Rør ved **[❮ ❯]** for at vælge **<Settings>** (Indstillinger), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Settings> (Indstillinger) vises.
3. Rør ved **[^ ⌄]** for at vælge **<Date&Time>** (Dato&tid), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Date&Time> (Dato&tid) vises.
4. Rør ved **[❮ ❯]** for at flytte til **<Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM>** (År, Måned, Dag, Time, Min., AM/PM), og rør ved **[^ ⌄]** for at indstille hvert element.
5. Rør ved [**◉**].
6. Rør ved **[❮ ❯]** for at vælge **<Yes>** (Ja), og rør ved **[◉]**.
   - Tidsindstillingen er udført.

Systemindstillinger

Vælg det sluktidspunkt, den starttilstand, den automatiske slukning, standardindstillingen, der er den rigtige for dig.

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.
2. Rør ved **[‹ ›]** for at vælge **<Settings>** (Indstillinger), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Settings> (Indstillinger) vises.
3. Rør ved **[‹ ›]** for at vælge **<System>**, og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <System> vises.
4. Brug **[^ ⌄]** og **[◉]** til at indstille funktioner.

ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (Fortsat)

Indstilling af systemvalg

- **<My Profile> (Min profil)** : Du kan angive dit navn og din fødselsdag. Se side 30.
- **Sleep (Dvale)** : Afbryder automatisk enheden efter en forudindstillet tid. Vælg enten <Off> (Fra), <15 min>, <30 min>, <60 min>, <90 min> eller <120 min>.
- **Start Mode (Starttilstand)** : Du kan indstille det startskærmbillede, der skal vises, når du tænder for afspilleren. Vælg mellem <Main Menu> (Hovedmenu) og <Last State> (Sidste funktion). Vælg <Main Menu> (Hovedmenu) for at starte systemet med hovedmenuen, mens <Last State> (Sidste funktion) vil bruge det sidst anvendte menuskærmbillede.
- **Auto Power Off (Automatisk slukning)** : Afbryder automatisk strømmen, når ingen knap har været anvendt i en forudindstillet periode i tilstanden Pause (Pause). Vælg enten <15sec> (15 sek.), <30sec> (30 sek.), <1min>, <3min>, <5min> og <Always On> (Altid slået til).
- **Default Set (Indstil standard)** : Ændrer alle indstillinger til standardværdien. Vælg enten <Yes> (Ja) eller <No> (Nej). <Yes> (Ja) initialiserer alle indstillinger til standard. <No> (Nej) annullerer standardindstillinger.
- **Format (Formatér)** : Formaterer den interne hukommelse. Vælg enten <Yes> (Ja) eller <No> (Nej). Vælger du Yes <Ja>, formateres den interne hukommelse, og alle filer på afspilleren slettes. Vælger du <No> (Nej), formateres den interne hukommelse ikke. Kontrollér, før du formaterer den.
- **About (Om)** : Rør [❮ ❯] for at kontrollere firmwareversion, hukommelseskapacitet og filnummer.

  <Firmware Version> (Firmwareversion) viser den aktuelle firmwareversion.

  <Memory> (Hukommelse) - <Used> (Brugt) viser forbrugt plads, <Available> (Tilgængelig) viser resterende plads, og <Total> viser den samlede hukommelseskapacitet.

  <Files> (Filer) - Du kan kontrollere antallet af musikfiler, videoer, billeder, tekster og hele filer.

BEMÆRK

- **Med hensyn til den indbyggede hukommelse**

  1 GB = 1.000.000.000 bytes: reel, formateret kapacitet kan være mindre, da den interne firmware bruger en del af hukommelsen.

ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (Fortsat)

Mine navneindstillinger

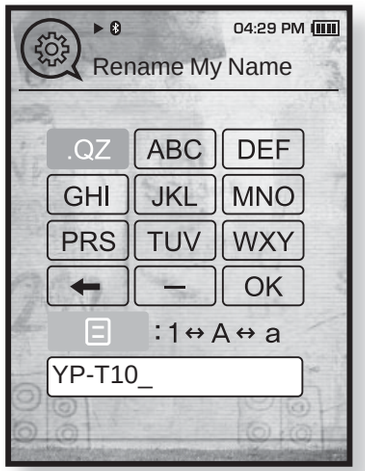

1. Rør ved **[▲ ▼]** for at vælge **<My Profile>** (Min profil), og rør ved **[●]**.
2. Rør ved **[▲ ▼]** for at vælge **<My Name> (**Mit navn), og rør ved **[●]**.
   - Vinduet Omdøb Mit navn vises.
3. Brug **[▲ ▼ ◀ ▶]** og **[●]** for at omdøbe enheden.
   - **[⊟]** : Indgangstilstanden skifter fra store bogstaver på engelsk til små bogstaver på engelsk og til et tal.
   - **[←] :** Du kan slette tegnene ét ad gangen.
   - **[OK] :** Bekræft din ændring.
   - Når du har fuldført navneindstillingen, får du vist dit navn, når du tænder eller slukker for afspilleren.

Indstillingerne Min fødselsdag

- **Inden du går i gang -** Først bør du kontrollere, om uret er indstillet korrekt. Se side 27.

1. Rør ved **[▲ ▼]** for at vælge **<My Profile>** (Min profil), og rør ved **[●]**.
2. Rør ved **[▲ ▼]** for at vælge **<My Birthday>** (Min fødselsdag), og rør ved **[●]**.
   - Vinduet Rediger Min fødselsdag vises.
3. Rør **[◀ ▶]** for at gå til **<Year, Month, Date>** (År, Måned, Dag), og rør **[▲ ▼]** for at indstille hvert element.
4. Rør ved [●].
   - Når du har fuldført fødselsdagsindstillingerne, bliver du påmindet om din fødselsdag, når du tænder for afspilleren.

NULSTILLING AF SYSTEMET

Hvis din MP3-afspiller ikke vil tænde, ikke vil spille musik eller ikke genkendes af din computer, når du tilslutter den, kan det være nødvendigt at nulstille systemet.

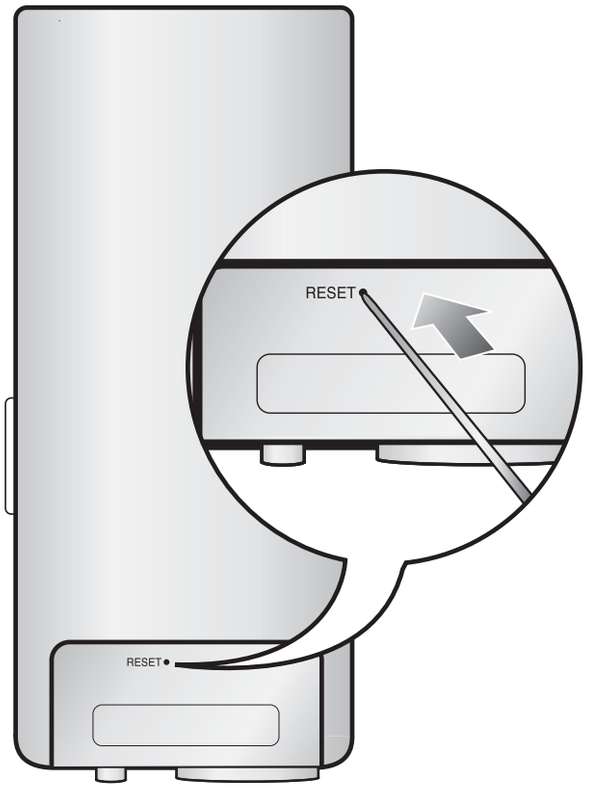

Tryk på knappen Reset i bunden afproduktet med en spidset genstand,som f.eks. et papirklip.

- Systemet initialiseres.
- Funktionen Reset (Nulstilling) sletter ikkeinformation, eller data der ligger gemt i deninterne hukommelse

samsung media studio

Samsung Media Studio er et brugervenligt program, der hjælper dig med at organisere dine musik-, foto-, film og andre filer på din pc. Når dine filer allerede er sorteret og organiseret med Media Studio, kan du hurtigt overføre dem til din MP3-afspiller uden at søge gennem hele harddisken for at finde den ønskede fil.

PC-KRAV

Din pc-system skal overholde følgende minimumsspecifikationer for at installere og køre Media Studio:

- Pentium 500 MHz eller bedre
- Kun USB 2.0-porte
- Windows XP Service Pack 2 eller nyere
- DirectX 9.0 eller nyere
- 100 MB ledig harddiskplads
- Cd-rom-drev (mindst 2x)
- Windows Media Player 10.0 eller nyere
- Opløsning 1024 X 768 eller større
- Internet Explorer 6.0 eller nyere
- 512 MB RAM er højere

INSTALLATION AF SAMSUNG MEDIA STUDIO

FORSIGTIG

- Kontroller, at du kører installationsprogrammet til <Media Studio> fra en administratorkonto på din pc. Ellers installeres <Media Studio> ikke. Se i pc'ens brugervejledning for at finde administratorkontoen.

1. Indsæt installations-cd'en, der fulgte med afspilleren, i cd-rom-drevet.

2. Klik på **<Install now>** (Installér nu).

- Følg anvisningerne for at starte installationen.
- Installationen af <Media Studio> starter, og der oprettes et **ikon** på dit skrivebord, når installationen er færdig.

FORSIGTIG

- Pas på, hvis du anvender et lodret installeret cd-rom-drev, når du ilægger/fjerner installations-cd'en..

OVERFØRSEL AF FILER TIL AFSPILLEREN MED SAMSUNG MEDIA STUDIO

Med <Media Studio> kan du vælge og organisere filer og mapper, inden du overfører dem til din afspiller. Dette gør det lettere og hurtigere at scanne filer på din MP3-afspiller. Filoverførsel med <Media Studio> er den letteste måde at få filer fra din pc til din MP3-afspiller på.

- **Inden du går i gang** - Fjern hovedtelefonerne, inden du tilslutter USB-kablet.

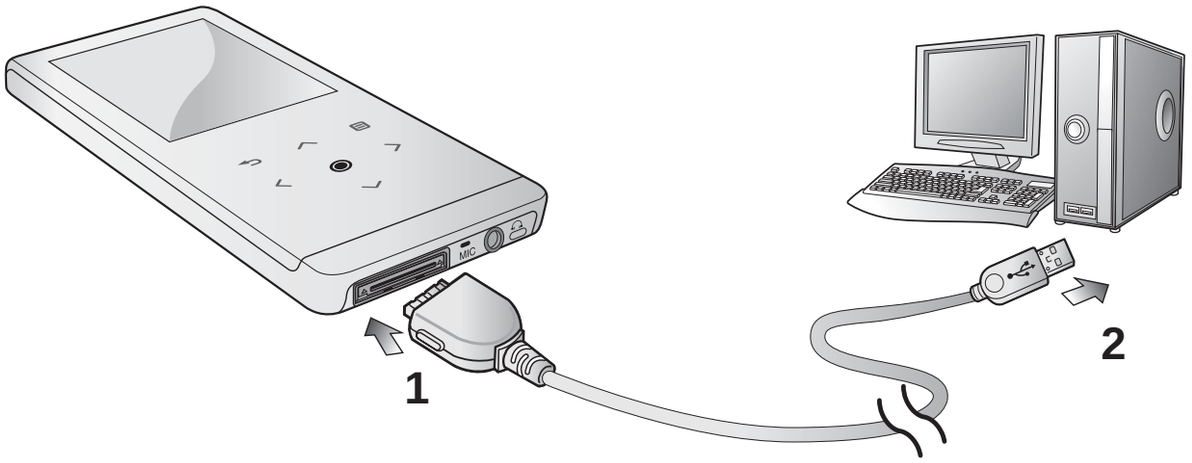

1. Tilslut den brede ende af USB-kablet til USB-stikket i afspillerens bund.

2. Tilslut USB-kablet til USB-kabelet (⇠) på din pc.

- Afspillerens berøringsskærm viser <USB connected> (USB tilsluttet).
- <Media Studio> starter automatisk, når afspilleren tilsluttes til din pc
- Hvis programmet ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på ikonet <Media Studio> på skrivebordet.

BEMÆRK

- Teknologi til genkendelse af musik og beslægtede data leveres af Gracenote og Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB er et registreret varemærke, der tilhører Gracenote. Gracenote-logoet og logotypen, Gracenote CDDB-logoet og logotypen samt logoet “Powered by Gracenote CDDB” er varemærker, der tilhører Gracenote. Music Recognition Service og MRS er servicemærker, der tilhører Gracenote.

OVERFØRSEL AF FILER TIL AFSPILLEREN MED SAMSUNG MEDIA STUDIO (Fortsat)

3. Klik på ikonet for den type fil, du i overføre.

- Klik på ikonet for at vise musiklisten.
- Klik på ikonet for at vise videolisten.
- Klik på ikonet for at få vist billedlisten.
- Klik på ikonet ETC for at få vist listen ETC. Listen ETC indeholder andre filtyper (f.eks.: TXT osv.) end musik, billeder og videofiler.

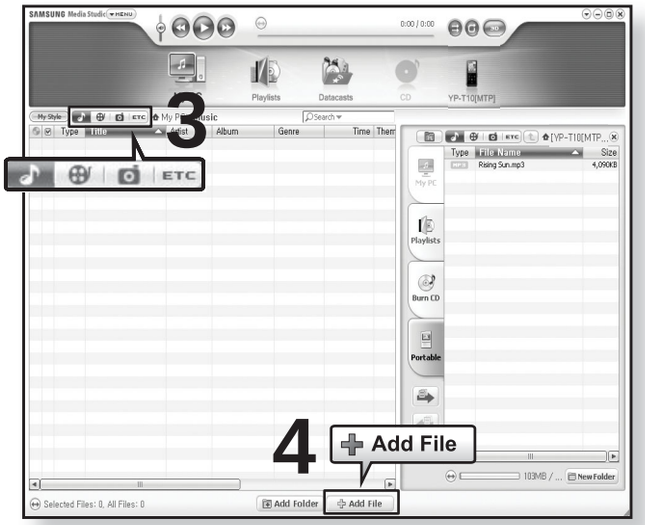

4. Klik på **<Add File>** (Tilføj fil) nedersti <Media Studio>.

- Vinduet Open (Åbn) vises.

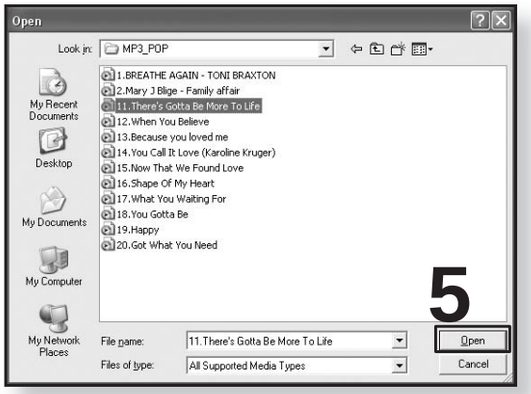

5. Vælg de filer, der skal tilføjes, og klik på **<Open>** (Åbn).

- Filerne tilføjes til listen i venstre side af skærmbilledet i <Media Studio>.

6. Vælg den fil, der skal overføres, fra listen i venstre side.

7. Klik på **ikonet** .

- Den fil, du valgte, overføres til afspilleren.

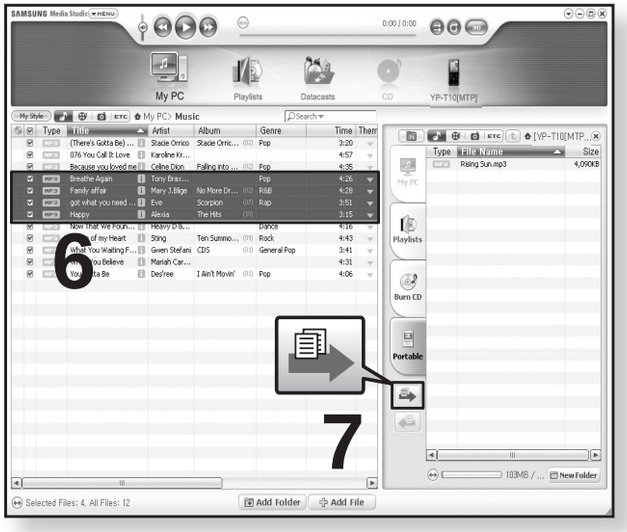

OVERFØRSEL AF FILER TIL AFSPILLEREN MED SAMSUNG MEDIA STUDIO (Fortsat)

FORSIGTIG

- Du må ikke frakoble USB-kablet under filoverførslen. Frakobling under overførsel kan beskadige afspilleren eller din pc.
- Tilslut afspilleren direkte til computeren i stedet for at gøre det via en USB-hub for at undgå en ustabil forbindelse.

BEMÆRK

- Ved overførsel af en videofil til afspilleren med <Media Studio> konverteres den automatisk til SVI-for-matet inden overførslen. Endvidere justeres filstørrelsen automatisk.
- Ved overførsel af et billede til afspilleren med <Media Studio> konverteres det automatisk til JPG-formatet inden overførslen. Endvidere justeres filstørrelsen automatisk.
- Et billede, der overføres til afspilleren uden at bruge <Media Studio>, kan virke anderledes på skærmen end det originale billede.
- Alle funktioner er deaktiveret under tilslutningen.
- Hvis du tilslutter USB-kablet til pc'en med lavt batteri, oplades afspilleren i mange minutter inden tilslutningen pc'en.
- Samsung Media Studio har en omfattende hjælpefunktion. Hvis du ikke kan finde svaret på dit spørgsmål vedr. Media Studio, skal du klikke på **<MENU>** → **<Help> (Hjælp)**→ **<Help> (Hjælp)** øverst på skærmbilledet <Media Studio>.
- **Hvad er SVI?**
  Samsung Audio Video interleaving (SVI) er et nyt videoformat, der er udviklet og kontrolleret af Samsung.

musiklytning

- **Inden du går i gang -** Tilslut høretelefonerne, tænd for afspilleren, og kontrollér batteriet.

BEMÆRK

- Rør ved [⮌] for at flytte til det forrige skærmbillede.
  Tryk, og hold [⮌] kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.

LYTTE EFTER KATEGORI

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.
2. Rør ved **[〈 〉]** for at vælge **<Music>** (Musik), og rør ved **[◉]**.
   - Listen <Music> (Musik) vises.
3. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge den ønskede liste, og rør derefter ved **[◉]**.
   - Musikfilen vises.
4. Rør ved [∧ ∨] for at vælge den fil, der skal afspilles, og rør ved [◉].
   - Musikken begynder at spille.

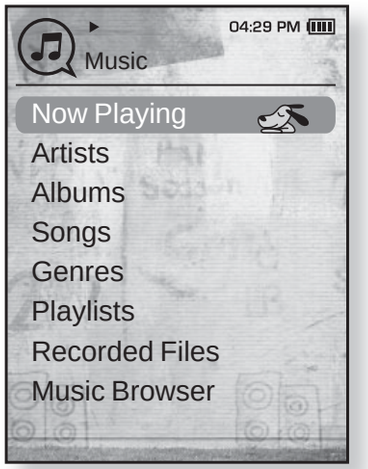

Musikliste

Filoplysninger inkl. kunstnernavn, albumnavn, musiktitel og genre vises i overensstemmelse med ID3-tagoplysningerne på den pågældende musikfil. En fil uden ID3-tags vises som [Unknown] (Ukendt).
Now Playing (Afspilles nu) : Afspiller en netop afspillet fil eller flytter til afspilningsskærmen for den aktuelle fil.
Artists (Kunstnere) : For at afspille efter kunstner
Albums (Albummer) : For at afspille efter album
Songs (Sange) : For at afspille i numerisk eller alfabetisk rækkefølge
Genres (Genrer) : For at afspille efter genre
Playlists (Spillelister) : For at afspille efter spilleliste
Recorded Files (Optagne filer) : Viser alle optagne filer.
Music Browser (Musikoversigt) : Viser alle de musikfiler, der er gemt i musikmappen.

BEMÆRK

- MP3-, WMA og AAC-musikfiler er kompatible med afspilleren.
- MP1- eller MP2-filer, hvor filtypen blot er ændret til MP3, kan muligvis ikke afspilles på enheden.
- **Hvad er ID3-tags?**
  Det er koder, der er knyttet til en MP3-fil, og som indeholder informationer om filen, som f.eks. titel, kunstner, album, årstal, genre samt en kommentar.

PAUSE

1. Rør ved **[◉]**, mens musikken spiller.

- Musikafspilningen holder pause.

2. Rør ved **[◉]** igen.

- Musikken starter afspilningen fra det sted, hvor den blev stoppet.

SØGE I ET NUMMER

1. Rør ved **[‹ ›]**, og hold den kortvarigt nede, mens det valgte musikstykke afspilles.

- Der søges til starten eller slutningen af nummeret.

2. Slip knappen på det sted, hvor du vil starte.

- Afspilningen starter fra det sted, hvor du slipper knappen.

AFSPILLE DET AKTUELLE NUMMER FRA STARTEN

1. Rør ved **[‹]** efter 3 sekunders afspilning.

- Afspilning af det aktuelle nummer starter fra begyndelsen.

AFSPILLE DET FORRIGE NUMMER

Rør ved **[‹]** i løbet af 3 sekunders afspilning.

Rør ved **[‹]** to gange efter 3 sekunders afspilning.

- Afspilning af det forrige nummer starter.

AFSPILNING AF NÆSTE NUMMER

Rør ved **[›]**.

- Afspilning af det næste nummer starter.

FORSIGTIG

- For en VBR-fil kan den forrige musikfil ikke afspilles, heller ikke selvom du rører ved [‹] i løbet af 3 sekunder efter den startede.

OPRETTELSE AF EN SPILLELISTE MED SAMSUNG MEDIA STUDIO

Med <Media Studio>, kan du oprette din egen samling eller spilleliste med lydfiler.

- **Inden du går i gang -** Tilslut afspilleren til din pc.
  Media Studio skal være installeret på din pc.

Oprettelse af en spilleliste

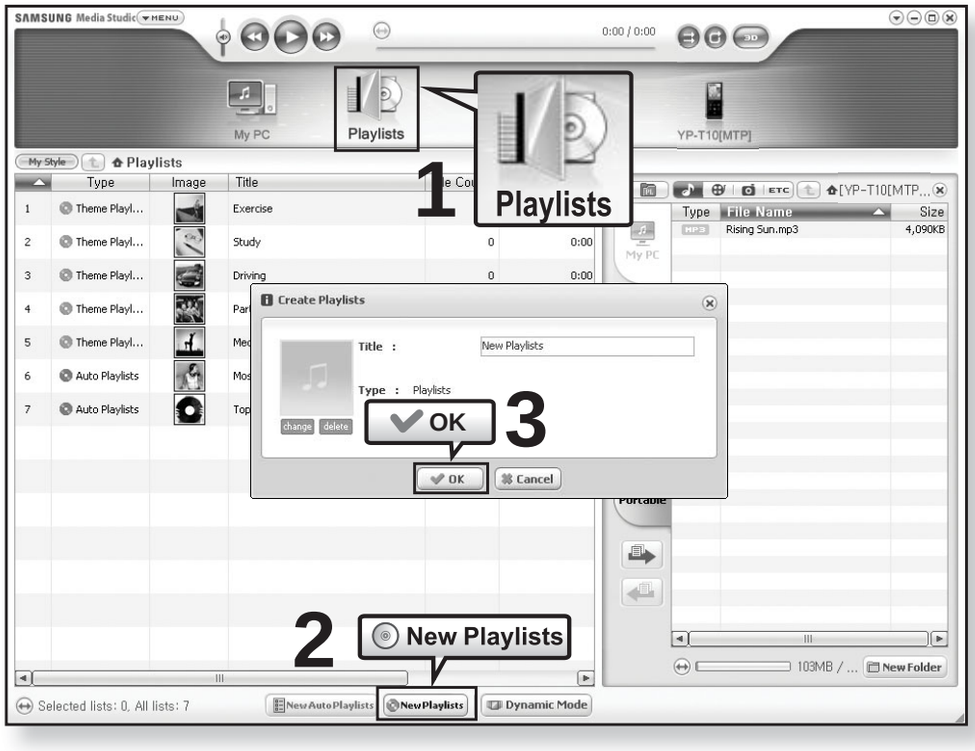

1. Klik på **<Playlists>** (Spillelister) øverst i <Media Studio>.
   - Vinduet <Playlists> (Spilleliste)> vises.
2. Klik på **<New Playlists>** (Nye spillelister) nederst.
   - Vinduet <Create Playlists> (Opret spillelister)> vises.
3. Skriv spillelistens titel, og klik på **[OK]**.
   - Der navngives og gemmes en ny spilleliste i sektionen <Playlists> (Spillelister) i <Media Studio>.

OPRETTELSE AF EN SPILLELISTE MED SAMSUNG MEDIA STUDIO (Fortsat)

Tilføjelse af musikfiler til en spilleliste, du har oprettet

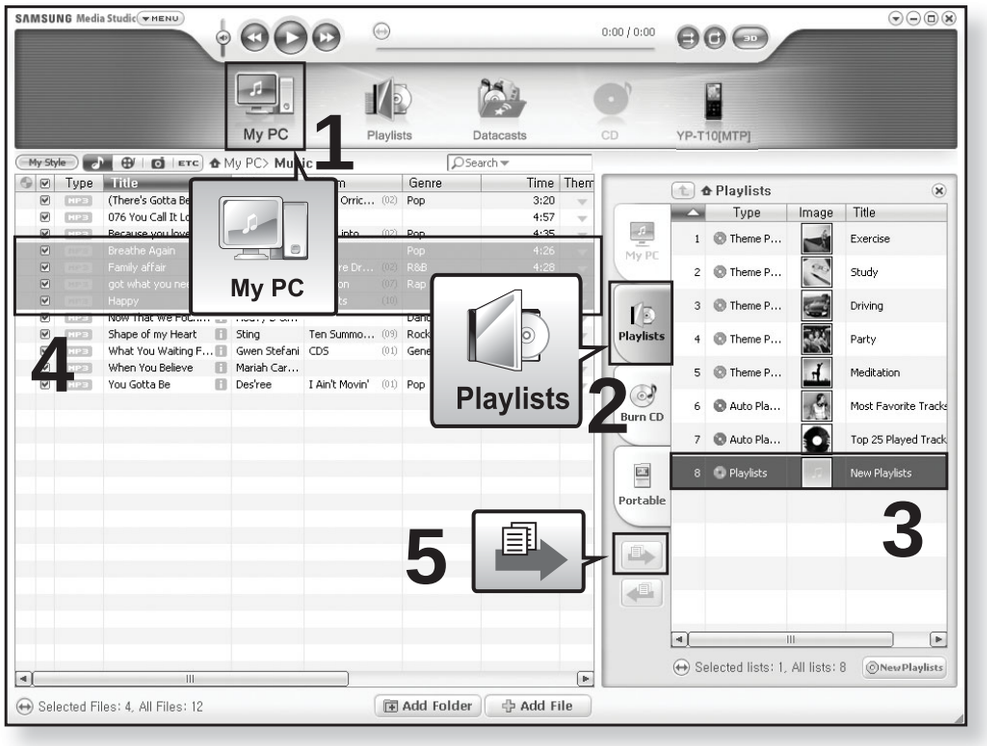

1. Klik på **<My PC>** (Min pc) øverst i <Media Studio>.
   - Vinduet <My PC> (Min pc) vises.
2. Klik på **<Playlists>** (Spillelister) i vinduets højre hjørne.
   - Vinduet <Playlists> (Spilleliste) vises.
3. Dobbeltklik på et album i det højre vindue.
4. Vælg de filer, du vil overføre, i vinduet **<My PC>** (Min pc).
5. Klik på **ikonet** .
   - De valgte filer tilføjes til spillelisten.

OPRETTELSE AF EN SPILLELISTE MED SAMSUNG MEDIA STUDIO (Fortsat)

Overførsel af en spilleliste til din afspiller med Media Studio

1. Klik på **<Playlists>** (Spillelister) øverst i <Media Studio>.
   - Vinduet <Playlists> (Spilleliste)> vises.
2. Vælg en spilleliste i sektionen **<Playslists>** (Spillelister).
3. Klik på **ikonet** .
   - Den valgte spilleliste overføres til afspillermappen i <File Browser> (Filoversigt) → <Playlists> (Spillelister).

BEMÆRK

- Afspilleren kan afspille op til 400 spillerlister og op til 400 musikfiler for hver spillerliste.

OPRETTELSE AF EN SPILLELISTE PÅ DIN MP3-AFSPILLER

Hvis du allerede har downloaded filer til din MP3-afspiller, kan du oprette en "favoritafspilningsliste" uden Media Studio på din pc.

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.

2. Rør ved **[〈 〉]** for at vælge **<File Browser>** (Filoversigt), og rør ved **[◉]**.

3. Rør ved **[〈 〉]** for at vælge **<Music>** (Musik), og rør ved **[◉]**.

- Musikfillisten vises.

4. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge en fil, der skal tilføjes til favoritlisten, og rør ved **[⊟]**.

- Menuen Spilleliste vises.

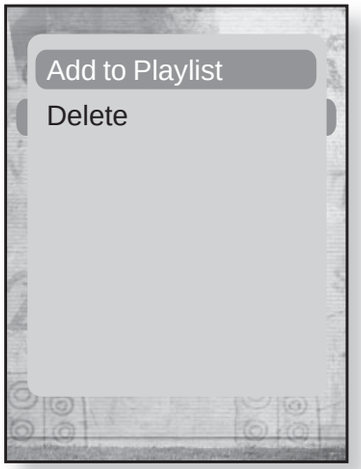

5. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Add to Playlist>** (Tilføj til spilleliste), og rør ved **[◉]**.

- <Playlist 1> (Spilleliste 1) til <Playlist 5> (Spilleliste 5) vises.

6. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge et nummer på afspilningslisten for at tilføje den valgte fil, og rør ved **[◉]**.

- Den valgte fil tilføjes til afspilningslisten.
- Du kan kontrollere spillelisten i <Music> (Musik) → <Playlists> (Spillelister) → <Playlist 1> (Spilleliste 1) til <Playlist 5> (Spilleliste 5) i hovedmenuen.

BEMÆRK

- Du kan tilføje op til 200 musikfiler til hver spilleliste (<Playlist 1> (Spilleliste 1) til <Playlist 5> (Spilleliste 5)).

AFSPILLE EN SPILLELISTE

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.

2. Rør ved **[〈 〉]** for at vælge **<Music>** (Musik), og rør ved **[◉]**.

- Musiklisten vises.

3. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Playlists>** (Spillelister), og rør ved **[◉]**.

- Spillelisten/spillelisterne vises.

4. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge den ønskede afspilningsliste, og rør ved **[◉]**.

- De musikfiler, der er gemt i afspilningslisten, vises.
- Hvis der ikke findes nogen spilleliste, vises meddelelsen <No file> (Ingen fil) på skærmen.

5. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge en musikfil, der skal afspilles, og rør ved **[◉]**.

- Musikfilen afspilles.

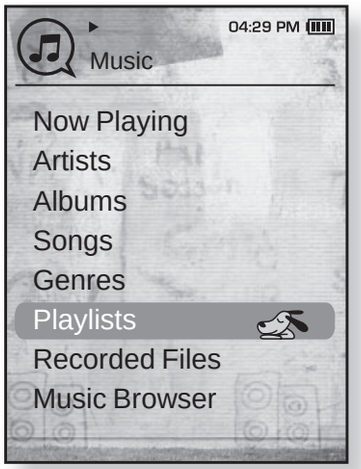

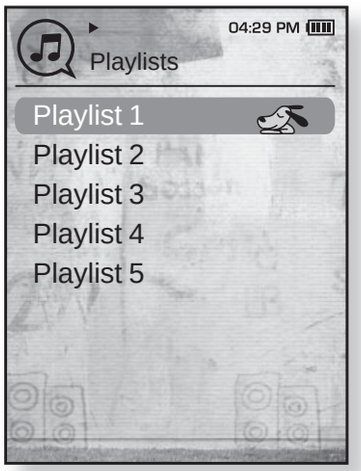

BEMÆRK

- Se side 39 og 41 for at se, hvordan spillelisten overføres ved brug af <Media Studio>.

SLETNING AF EN FIL FRA SPILLELISTEN

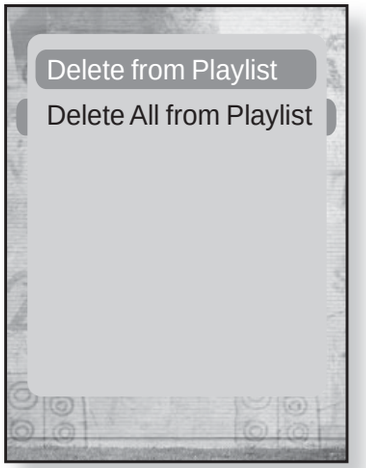

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.
2. Rør ved **[〈 〉]** for at vælge **<Music>** (Musik), og rør ved **[◉]**.
   - Musiklisten vises.
3. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Playlists>** (Spillelister), og rør ved **[◉]**.
   - Spillelisten/spillelisterne vises.
4. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge den ønskede afspilningsliste, og rør ved **[◉]**.
   - De musikfiler, der er gemt i afspilningslisten, vises.
5. Rør ved **[∧ ∨]** for at slette en fil fra afspilningslisten, og rør ved **[⊟]**.
   - Menuen Spilleliste vises.
6. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Delete from Playlist>** (Slet fra spilleliste), og rør ved **[◉]**.
   - Den valgte fil slettes fra spillelisten.

BEMÆRK

- Den valgte fil i spillelisten kan ikke slettes, mens den afspilles.

SLETNING AF ALLE FILER FRA SPILLELISTEN

Følg trin 1-4 ovenfor.

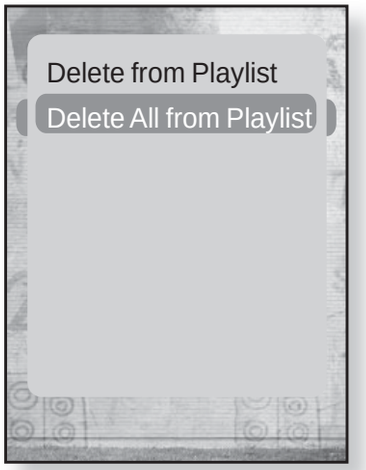

5. Rør ved [⊟].
   - Menuen Spilleliste vises.
6. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Delete All from Playlist>** (Slet alt fra spilleliste), og rør ved **[◉]**.
   - Alle filer slettes fra spillelisten.

BRUG AF MENUEN MUSIK

Menuen Musik giver dig mulighed for at administrere alle facetter i at lytte - fra gentagelse af numre og album til valg af baggrund på skærmen samtidig med, at du lytter.

Sådan indstilles lydeffekten

Du kan opnå tydeligere lyd.

1. Rør ved **[⊟]**, mens du lytter til musik.
   - Menuen <Music> (Musik) vises.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Sound Effect>** (Lydeffekt), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Sound Effect> (Lydeffekt) vises.
3. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge den ønskede lydeffekt, og rør ved **[◉]**.

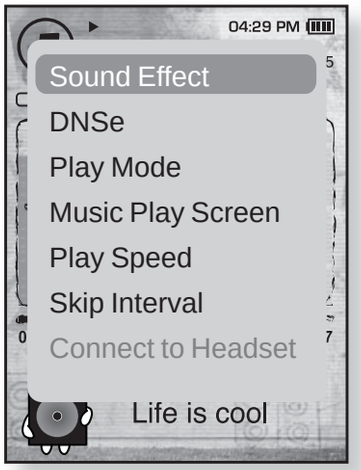

Valg af lydeffekt

- **Street Mode (Udendørs tilstand) :** Giver dig mulighed for at høre musik udendørs tydeligt ved at frafiltrere noget af gadestøjen. Vælg enten <Off> (Fra) eller <On> (Til).
- **Clarity (Klarhed) :** Du kan opnå tydelige lyd med forbedret kvalitet. Vælg mellem 0-2.

BEMÆRK

- Rør ved [⊟] for at afslutte.

BRUG AF MENUEN MUSIK (Fortsat)

Sådan indstilles DNSe (Digital Natural Sound engine)

Vælg den rigtige lyd til hver musikgenre.

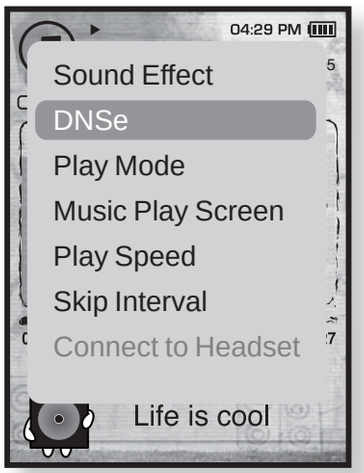

1. Rør ved **[☰]**, mens du lytter til musik.
   - Menuen <Music> (Musik) vises.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<DNSe>**, og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <DNSe> vises.
3. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge en ønsket DNSe, og rør derefter ved **[◉]**.
   - Vælg mellem <Normal>, <Studio>, <Rock>, <Classical> (Klassisk), <Jazz>, <Ballad> (Ballade), <Club> (Klub), <Rhythm & Blues> (Rytme & blues), <Dance> (Dans), <Concert Hall> (Koncertsal) og <User> (Bruger).
   - Du kan indstille <EQ> og <3D&BASS> når du har valgt <User> (Bruger).

BEMÆRK

- **Hvad er DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) er en lydeffektfunktion til MP3-afspillere udviklet af Samsung. Det indeholder forskellige lydindstillinger til forbedring af den musiktype, du lytter til.

BRUG AF MENUEN MUSIK (Fortsat)

Sådan indstilles DNSe (Digital Natural Sound engine) (Fortsat)

<EQ>

Du kan justere de individuelle lydfrekvenser efter eget valg.

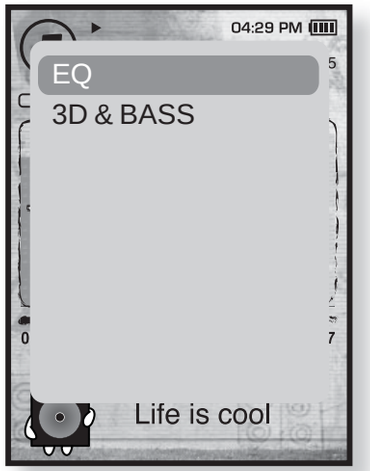

1. Rør ved **[∧ ∨]** i menuen DNSe for at vælge **<User>** (Bruger), og rør ved **[›]**.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<EQ>**, og rør ved **[◉]**.
   - Skærmbilledet for <EQ> vises.
3. Rør ved **[‹ ›]** for at vælge den frekvens, du vil justere, og rør ved **[∧ ∨]** for at justere niveauet på den valgte frekvens.
   - Du kan vælge fra -10 til +10 for **<EQ>**.
4. Rør ved [◉].
   - Indstillingen er udført.

<3D&BASS>

Du kan indstille 3D-surroundlyd og et niveau for basforstærkning.

1. Rør ved **[∧ ∨]** i menuen DNSe for at vælge **<User>** (Bruger), og rør ved **[›]**.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<3D & BASS>**, og rør ved **[◉]**.
   - Indstillingsskærmen for <3D&Bass>vises.
3. Rør ved **[‹ ›]** for at vælge **<3D>** eller **<BASS>** (BAS), og rør ved **[∧ ∨]**.
   - Du kan vælge et 3D-niveau fra 0 til 4 og BAS fra 0 til 4.
4. Rør ved **[◉]**.
   - Indstillingen er udført.

BRUG AF MENUEN MUSIK (Fortsat)

Sådan indstilles afspilningstilstanden

Vælger afspilningstilstand, som f.eks. indstillinger for gentagelse.

1. Rør ved **[⊟]**, mens du lytter til musik.
   - Menuen <Music> (Musik) vises.
2. Rør ved **[^ v]** for at vælge **<Play Mode>** (Afspilningstilstand), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Play Mode> (Afspilningstilstand) vises.
3. Rør ved **[^ v]** for at vælge den ønskede tilstand, og rør derefter ved **[◉]**.
   - Vælg blandt <Normal>, <Repeat> (Gentag), <Repeat One> (Gentag en) og <Shuffle> (Bland).

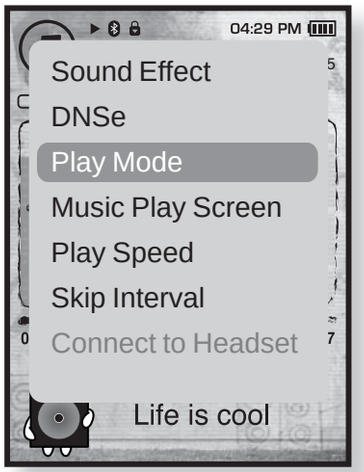

Tilstanden Afspilning

- **Normal :** For at afspille alle numrene i rækkefølge - ét ad gangen.
- **Repeat (Gentagelse) :** Til gentagelse af alle filer i den aktuelle mappe.
- **Repeat One (Gentag en) :** For at gentage én fil.
- **Shuffle (Bland) :** For at afspille tilfældigt.

BRUG AF MENUEN MUSIK (Fortsat)

Sådan vælges skærmen for musikafspilning

Vælg et baggrundsbillede mellem de medfølgende, eller vælge dit eget billede, der skal vises, mens du lytter til musik.

1. Rør ved **[⊟]**, mens du lytter til musik.
   - Menuen <Music> (Musik) vises.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Music Play Screen>** (Musiksp.skærm), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Music Play Screen> (Musiksp.skærm) vises.
3. Rør ved **[‹ ›]** for at vælge en ønsket musikafspilningsskærm, og rør ved **[◉]**.
   - Vælg blandt <Type 1>, <Type 2>, <Type 3>,<Type 4>, <Album Art> (Albumart) og <Album Info.> (Albuminfo.).

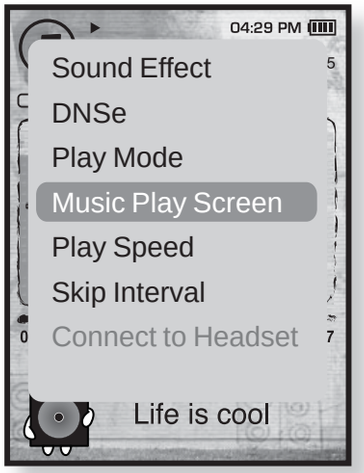

Valg af musikafspilningsskærm

- **Type 1 ~ Type 4 :** Du kan vælge en bestemt musikafspilningsskærm.
- **Album Art (Albumart) :** Billedet til albumomslaget vises, hvis dette inkluderes i ID3-tagoplysningerne for musikfilen. Billeder til albumomslag, der i størrelse er mindre end 200 pixels (vandret) x 200 pixels (lodret), understøttes.
- **Album Info. (Albuminfo.) :** Oplysninger om kunstnernavn, album og genre vises, hvis ID3-tagoplysningerne gemmes i musikfilen.

BEMÆRK

- Hvis du indstiller <Sammy> i <Menu Design> (Menuen Design), kan <Album Art> (Albumart) ikke vises.
- **Hvad er ID3-tags?**
  Det er koder, der er knyttet til en MP3-fil, og som indeholder informationer om filen, som f.eks. titel, kunstner, album, årstal, genre samt en kommentar.

BRUG AF MENUEN MUSIK (Fortsat)

Sådan indstilles afspilningshastigheden

Forøg eller formindsk hastigheden på din favoritmusik ved at justere afspilningshastigheden.

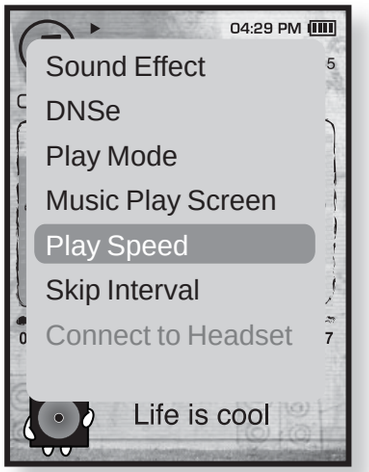

1. Rør ved **[⊟]**, mens du lytter til musik.
   - Menuen <Music> (Musik) vises.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Play Speed>** (Afspilningshastighed), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Play Speed> (Afspilningshastighed) vises.
3. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge en ønsket afspilningshastighed, og rør ved **[◉]**.
   - Vælg blandt <X 0.7>, <X0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normal)>, <X 1.1>, <X 1.2> og <X 1.3>.
   - Jo højere tallet er, jo hurtigere afspilles der.

BEMÆRK
- Afhængigt af filen, kan den justerede afspilningshastighed være anderledes end den reelle hastighed.

Sådan indstilles 'spring over'-intervallet

Du kan løbe hurtigt gennem en fil med forskellige intervaller.
Spring et helt spor over, eller spring flere sekunder over på en gang.

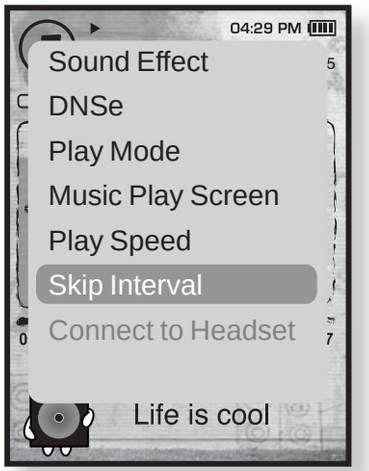

1. Rør ved **[⊟]**, mens du lytter til musik.
   - Menuen <Music> (Musik) vises.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Skip Interval>** (Spring over-interval), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Skip interval> (Spring over-interval) vises.
3. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge et ønsket 'spring over'-interval, og rør ved **[◉]**.
   - Vælg blandt <1 Song> (1 sang), <5sec> (5sek), <10sec> (10sek), <30sec> (30sek) og <1min>.

BEMÆRK
- Hvis filen er oprettet med variabel bithastighed, er det reelle spring over-intervals længde ikke nøjagtigt det, du vælger.

BRUG AF MENUEN MUSIK (Fortsat)

- **Inden du går i gang -** Brug kun Bluetooth-certificerede stereohovedtelefoner. Kontrollér for at være sikker, om dine Bluetooth-stereohovedtelefoner er blevet registreret. <Connect to Headset> (Tilslut til hovedtelef.) vises, hvis der findes en registreret hovedtelefon. <Brug af Bluetooth-stereohovedtelefon> for at få yderligere oplysninger. Se side 87

Sådan tilsluttes til en Bluetooth-stereohovedtelefon

Du kan tilslutte direkte til den registrerede Bluetooth-hovedtelefon under musikafspilningen.

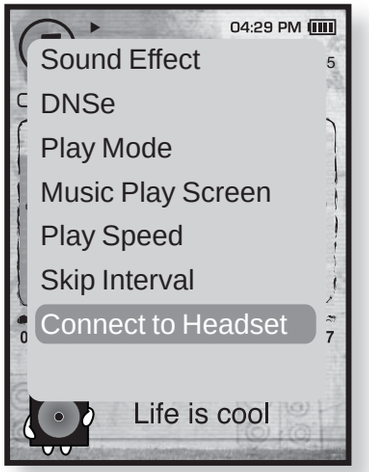

1. Rør ved **[⊟]**, mens du lytter til musik.
   - Menuen <Music> (Musik) vises.
2. Rør ved **[^ v]** for at vælge **<Connect to Headset>** (Tilslut til hovedtelef.), og rør ved **[◉]**.
   - Hvis <Bluetooth Mode> (Bluetooth tilstand) er indstillet til <Off> (Fra), ændres det til <On> (Til).
   - Når tilslutningen er udført tilfredsstillende, visesikonet [] på skærmen.
   - Du kan lytte til musik via Bluetooth-hovedtelefonen.

Sådan frakobles Bluetooth-stereohovedtelefonen

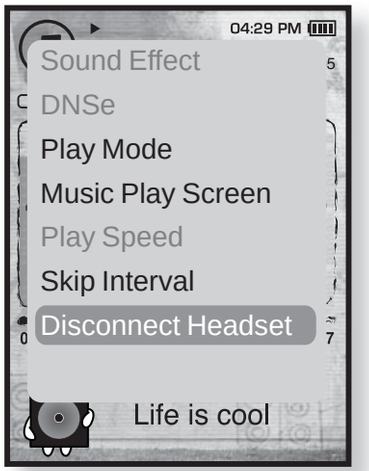

1. Rør ved **[⊟]**, mens du lytter til musik.
   - Menuen <Music> (Musik) vises.
2. Rør ved **[^ v]** for at vælge **<Disconnect Headset>** (Afbryd headset), og rør ved **[◉]**.
   - Bluetooth-hovedtelefonen frakobles.

BEMÆRK

- Du kan ikke indstille <Play Speed> (Afspilningshastighed) <DNSe> og <Sound Effect> (Lydeffekt), mens afspilleren opretter forbindelse til Bluetooth-stereotelefonen i musiktilstand.

se en video

- **Inden du går i gang -** Tilslut hovedtelefonerne, tænd for afspilleren, og kontrollér batteriet. Overfør en videofil til afspilleren. Se side 34~36

BEMÆRK

- Rør ved [⮌] for at flytte til det forrige skærmbillede.
  Tryk, og hold [⮌] kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.

2. Rør ved **[^ v]** for at vælge **<Videos>** (Videoer), og rør ved **[◉]**.

- Videolisten vises.

3. Rør ved **[^ v]** for at vælge en video, der skal afspilles, og rør ved **[◉]**.

- Afspilningen af den valgte videofil starter vandret.

SÅDAN HOLDES PAUSE UNDER AFSPILNING

1. Rør ved **[◉]** under videoafspilning.

- Afspilleren holder pause.

2. Rør ved **[◉]** igen.

- Afspilleren fortsætter afspilningen fra det senest afspillede sted.

BEMÆRK

- Ved overførsel af en videofil til afspilleren med <Media Studio> konverteres den automatisk til SVI-for-matet inden overførslen. Endvidere justeres filstørrelsen automatisk.

SÅDAN FLYTTES TIL ET BESTEMT BILLEDE

1. I vandret visning skal du kortvarigt trykke på **[‹ ›]**.

- Herved kan du flytte tilbage eller frem i den aktuelle videofil.

2. Slip knappen, når du er nået frem til det ønskede sted.

- Afspilningen af videoen starter fra det pågældende sted.

SÅDAN AFSPILLER DU DEN FORRIGE VIDEOFIL

1. Rør ved **[‹]** i løbet af 3 sekunder efter afspilningen af den aktuelle fil er startet.
Rør ved **[‹]** to gange 3 sekunder efter afspilningen af den aktuelle fil er startet.

- Dette flytter tilbage til den forrige video.

SÅDAN AFSPILLER DU DEN NÆSTE VIDEOFIL

1. Rør ved **[›]**.

- Dette flytter frem til den næste film.

BRUG AF MENUEN VIDEO

Sådan sættes et bogmærke

Når du sætter et bogmærke, kan du nemt finde stedet senere.

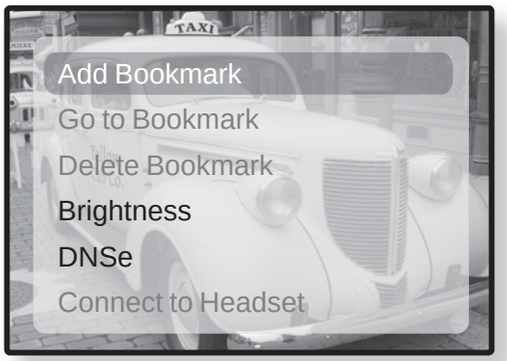

1. Rør ved [⊟] ved den scene, du ønsker, under afspilning af video.
   - Menuen <Video> (Video) vises.
2. Rør [∧ ∨] for at vælge **<Add Bookmark>** (Tilføj bogmærke), og rør [◉].
   - Det aktuelle afspil/stop-punkt tilføjes til bogmærket.
   - [■] -symbolet vises på statuslinjen for afspilningen.

BEMÆRK
- Vinduet Overskriv vises, hvis der tidligere er sat et bogmærke. Hvis du vælger <Yes> (Ja), slettes det tidligere bogmærke, og et nyt bogmærke tilføjes.
- Der kan indstilles et bogmærke til hver videofil, og der kan maks. indstilles 50 bogmærker.

Sådan flyttes for at afspille / fjerne et bogmærke

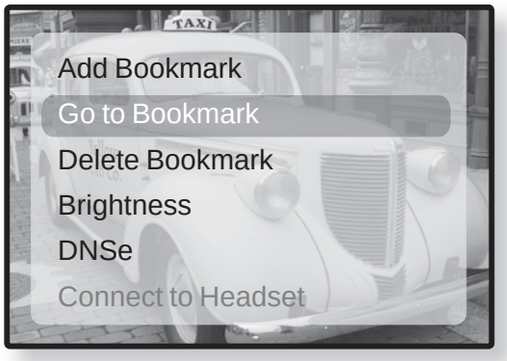

1. Rør ved [⊟] under videoafspilning.
   - Menuen <Video> (Video) vises.
2. Rør [∧ ∨] for at vælge **<Go to Bookmark>** (Gå til bogmærke) eller **<Delete Bookmark>** (Slet bogmærke), og rør [◉].
   - Hvis du vælger <Go to Bookmark> (Gå til bogmærke), går afspilleren direkte hen til det valgte bogmærke i filen, og afspilningen starter.
   - <Delete Bookmark> (Slet bogmærke) fjerner det valgte bogmærke fra videofilen.

BEMÆRK
- Hvis du vil afslutte menuen, skal du trykke på [⊟].

BRUG AF MENUEN VIDEO (Fortsat)

BEMÆRK

- Rør ved [⊟] for at afslutte.

Sådan justeres lysstyrken

Du kan justere skærmens lysstyrke.

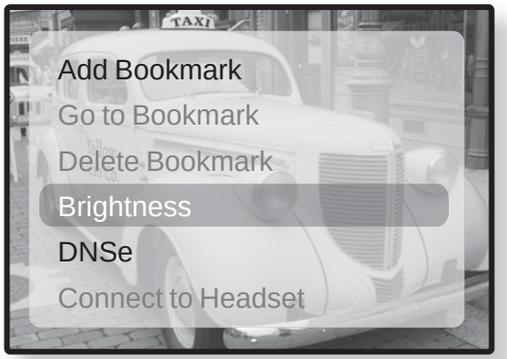

1. Rør ved **[⊟]** under videoafspilning.
   - Menuen <Video> vises.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Brightness>** (Lysstyrke), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Brightness> (Lysstyrke) vises.
3. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge den ønskede lysstyrke, og rør derefter ved **[◉]**.
   - Vælg mellem <0~10>.

Sådan indstilles DNSe (Digital Natural Sound engine)

Vælg den rigtige lyd til hver videogenre.

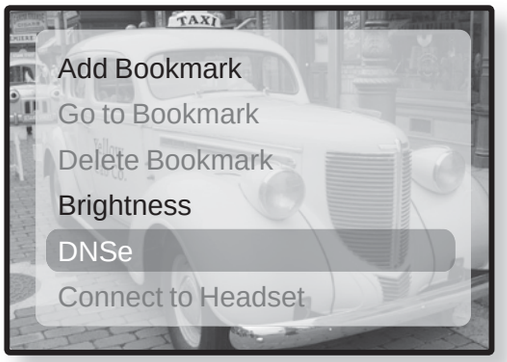

1. Rør ved **[⊟]** under videoafspilning.
   - Menuen <Video> vises.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<DNSe>**, og rør ved [◉].
   - Menuen <DNSe> vises.
3. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge en ønsket DNSe, og rør derefter ved **[◉]**.
   - Vælg mellem <Normal>, <Drama> og <Action> (Aktion).

BEMÆRK

- **Hvad er DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) er en lydeffektfunktion til MP3-afspillere udviklet af Samsung. Det indeholder forskellige lydindstillinger til forbedring af den musiktype, du lytter til.

BRUG AF MENUEN VIDEO (Fortsat)

- **Inden du går i gang -** Brug kun Bluetooth-certificerede stereohovedtelefoner. Kontrollér for at være sikker, om dine Bluetooth-stereohovedtelefoner er blevet registreret. <Connect to Headset> (Tilslut til hovedtelef.) vises, hvis der findes en registreret hovedtelefon. <Brug Af Bluetooth-stereohovedtelefon> for at få yderligere oplysninger. Se side 87

Sådan tilsluttes til en Bluetooth-stereohovedtelefon

Du kan tilslutte direkte til en registreret Bluetooth-hovedtelefon under videoafspilningen.

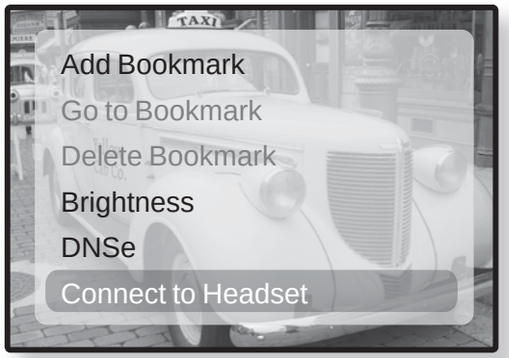

1. Rør ved **[⊟]** under videoafspilning.
   - Menuen <Video> vises.
2. Rør ved [⌃ ⌄] for at vælge **<Connect to Headset>** (Tilslut til hovedtelef.), og rør ved [◉].
   - Hvis <Bluetooth Mode> (Bluetooth tilstand) er indstillet til <Off> (Fra), ændres det til <On> (Til).
   - Når tilslutningen er udført tilfredsstillende, vises [📳] -ikonet på skærmen.
   - Du kan glæde dig over at lytte til lyd- og videofiler i stereohovedtelefonen.

Sådan frakobles Bluetooth-stereohovedtelefonen

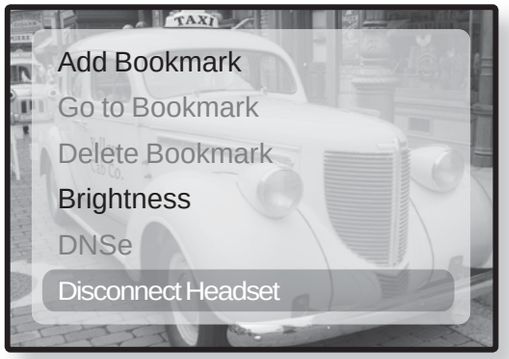

1. Rør ved **[⊟]** under videoafspilning.
   - Menuen <Video> vises.
2. Rør ved [⌃ ⌄] for at vælge **<Disconnect Headset>** (Afbryd headset), og rør ved [◉].
   - Bluetooth-hovedtelefonen frakobles.

BEMÆRK

- Du kan ikke indstille <DNSe>, mens afspilleren opretter forbindelse til Bluetooth-stereotelefonen i videotilstand.

vise billeder

- **Inden du går i gang -** Tilslut høretelefonerne, tænd for afspilleren, og kontrollér batteriet.

BEMÆRK

- Rør ved [⮌] for at flytte til det forrige skærmbillede.
  Tryk, og hold [⮌] kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.

2. Rør ved **[‹ ›]** for at vælge **<Pictures>** (Billeder), og rør ved **[◉]**.

- Vinduet til billedvisning vises.

3. Rør ved **[^ v ‹ ›]** for at vælge det billede, du til se på, og rør ved **[◉]**.

- Det valgte billede vises.
- Rør ved [⮌] for at flytte til eksempelvinduet.

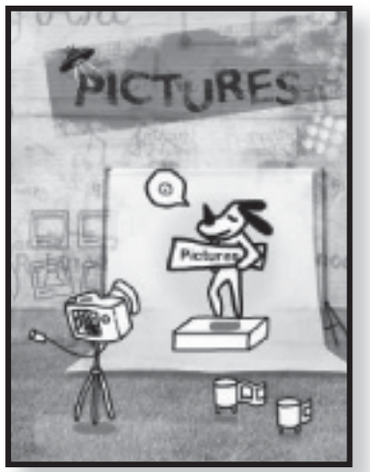

Sådan flyttes til forrige/næste billede

1. Rør ved **[‹ ›]** i vandret visning.

- Det forrige/næste billede vises.

BEMÆRK

- En JPG-fil, der indeholder forkerte thumbnail-data, vises i [👤].
- Nogle billeder kan vises langsomt.
- Ved overførsel af et billede til afspilleren med <Media Studio> konverteres den automatisk til JPG-formatet inden overførslen. Endvidere justeres filstørrelsen automatisk.
- Du kan også bruge <File Browser> (Filoversigt) til at søge efter et billede. Se side 21.

BEMÆRK

- Rør ved [⊟] for at afslutte.

Sådan lytter du til musik, mens du ser billeder

Du kan lytte til den melodi, du senest afspillede, mens du viser dit billede.

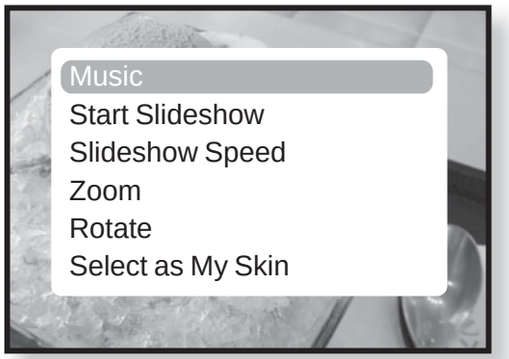

1. Rør ved **[⊟]**, mens du viser et billede.
   - Menuen <Picture> (Billeder) vises.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Music>** (Musik), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Music> (Musik) vises.
3. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Off>** (Fra) eller **<On>** (Til), og rør ved **[◉]**.
   - <Off> (Fra): Der afspilles ikke baggrundsmusik, mens du viser et billede.
   - <On> (Til): Du kan lytte til den melodi, du senest afspillede, mens du viser dit billede.

Sådan ser du et diasshow

Sådan 1

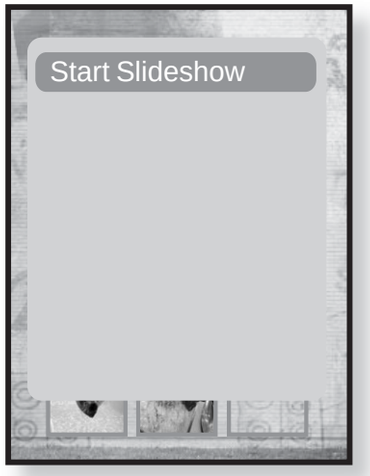

1. Rør ved **[◉]**, mens du viser et billede.
   - Afspilleren starter et diasshow, der vises ▶ på skærmen.

Sådan 2

1. Rør ved **[⊟]** i billedeksempeltilstand.
   - Vinduet Start diasshow vises.
2. Rør ved [◉].
   - Afspilleren starter et diasshow, der vises ▶ på skærmen.

BRUG AF MENUEN BILLEDE (Fortsat)

Sådan stoppes slideshowet

Sådan 1

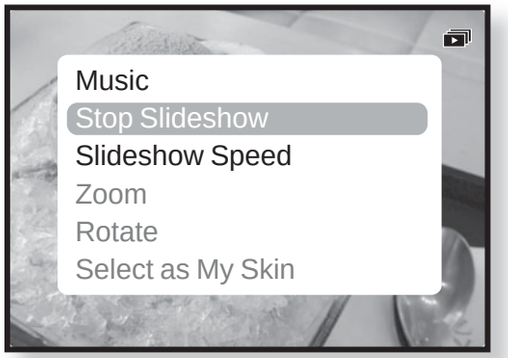

1. Rør ved **[◉]** i tilstanden Diasshow.
   - Diasshowet stopper.

Sådan 2

1. Rør ved **[⊟]** i tilstanden Diasshow.
   - Menuen <Picture> (Billeder) vises.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Stop Slideshow>** (Stop diasshow), og rør ved **[◉]**.
   - Diasshowet stopper.

Sådan indstilles hastigheden for diasshowet

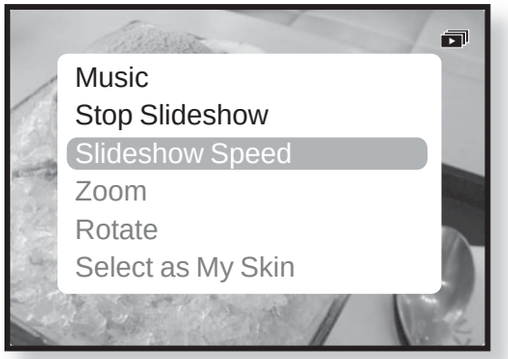

1. Rør ved **[⊟]**, mens du viser et billede.
   - Menuen <Picture> (Billeder) vises.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Slideshow Speed>** (Diasshow hastighed), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Slideshow speed> (Diasshow hastighed) vises.
3. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge en ønsket hastighed, og rør derefter ved **[◉]**.
   - Vælg blandt <Fast> (Hurtig), <Normal>, og <Slow> (Langsom).

BRUG AF MENUEN BILLEDE (Fortsat)

Sådan forstørres et billede

Du kan zoome et billede ind.

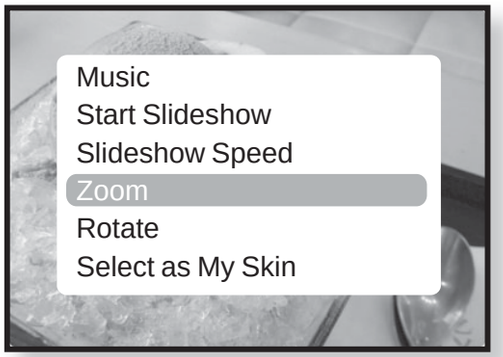

1. Rør ved **[⊟]**, mens du viser et billede.
   - Menuen <Picture> (Billeder) vises.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Zoom>**, og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Zoom> vises.
3. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge en ønsket skaleringsfaktor, og rør ved **[◉]**.
   - Vælg blandt <100%>, <200%> og <400%>.
4. Rør ved **[∧ ∨ ‹ ›]** for at flytte til den del af billedet, du vil forstørre.

Sådan annulleres zoomningen

Sådan 1

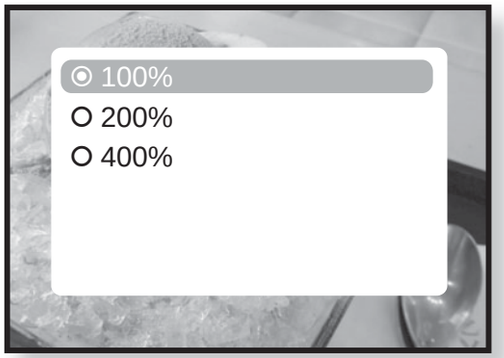

1. Rør ved **[◉]** i en visning med et forstørret billede.
   - Dette vender tilbage til den originale størrelse.

Sådan 2

1. Rør ved **[⊟]** i en visning med et forstørret billede.
   - Menuen <Picture> (Billeder) vises.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Zoom>**, og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Zoom> vises.
3. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<100%>**, og rør ved **[◉]**.
   - Dette vender tilbage til den originale størrelse.

BEMÆRK

- Det kan tage et stykke tid at zoome en stor billedfil.

BRUG AF MENUEN BILLEDE (Fortsat)

Rotering af billede

Du kan rotere et billede, hvis du ønsker det.

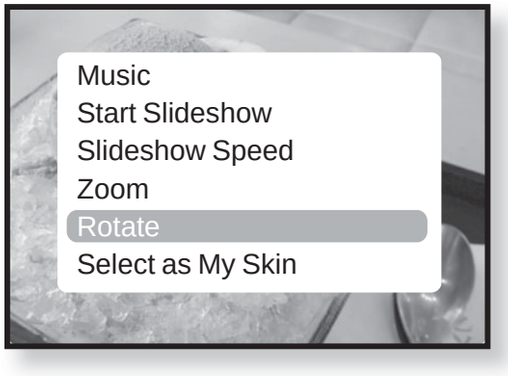

1. Rør ved **[⊟]**, mens du viser et billede.
   - Menuen <Picture> (Billeder) vises.
2. Rør ved **[⌃ ⌄]** for at vælge **<Rotate>** (Roter), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Rotate> (Roter) vises.
3. Rør ved **[⌃ ⌄]** for at vælge en ønsket vinkel, og rør derefter ved **[◉]**.
   - Vælg mellem <Left 90°> (Venstre 90°), <Right 90°> (Højre 90°) og <180°>.

Sådan vælges et billede som baggrundsbillede

Du kan indstille et ønsket billede som baggrundsbillede for skærmen.

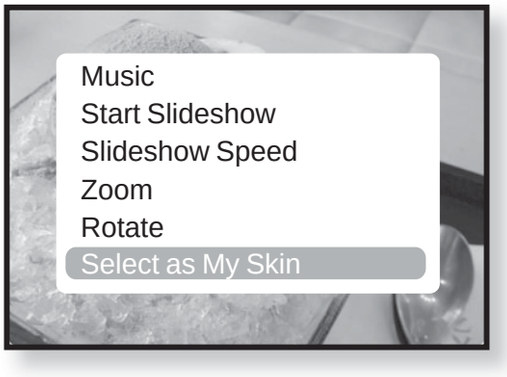

1. Vælg en billedfil, som du vil bruge som baggrundsbillede, og rør ved [⊟].
   - Menuen <Picture> (Billeder) vises.
2. Rør ved **[⌃ ⌄]** for at vælge **<Select as My Skin>** (Vælg som Mit skin), og rør ved **[◉]**.
   - Vinduet til bekræftelse af lagringen vises.
3. Rør ved **[〈 〉]** for at vælge **<Yes>** (Ja), og rør ved **[◉]**.
   - Det valgte billede angives som et baggrundsbillede.

lytte til fm-radio

- **Inden du går i gang -** Tilslut høretelefonerne, tænd for afspilleren, og kontrollér batteriet.

BEMÆRK

- Rør ved [⮌] for at flytte til det forrige skærmbillede.
  Tryk, og hold [⮌] kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.

2. Rør ved **[〈 〉]** for at vælge **<FM Radio>**, og rør ved **[◉]**.

- Modtagelsen af FM-radio starter.

BRUG AF FUNKTIONEN MUTE

Rør ved **[◉]** ved lytning til FM-radio.

- Lyden afbrydes.

Rør ved **[◉]** en gang til for at få lyden tilbage.

BEMÆRK

- Tilslut altid dine høretelefoner til afspilleren, når du søger efter eller indstiller frekvenser. Høretelefonerne bruges som antenne til modtagelse af FM-signalet.
- I områder med dårlig modtagelse kan afspilleren muligvis ikke finde nogle FM-frekvenser.
- Bluetooth-funktionen kan ikke anvendes, når du lytter til FM-radio.

SÅDAN SØGES EFTER FM-STATIONER

1. Tryk, hold **[❮ ❯]** kortvarigt nede, og slip i tilstanden Manuel.

- <Auto Searching....> (Automatisk søgning) vises på skærmen. Søgningen stopper ved frekvensen tættest på det sted, hvor knappen slippes.

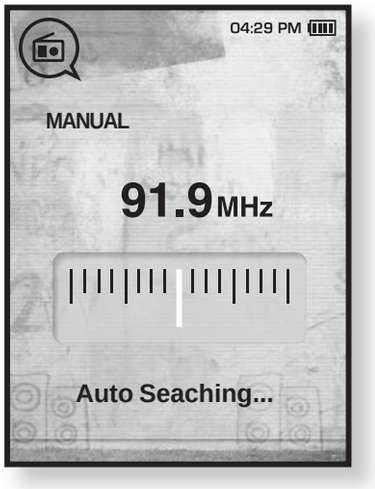

ELLER,

1. Rør ved **[❮ ❯]** for at gå gennem frekvenserne en efter en i tilstanden Manuel.

- Flytter til frekvenser, når som helst du trykker på knappen.

BRUG AF MENUEN FM-RADIO

Sådan skiftes til forudindstillingstilstand

Vælg denne tilstand, hvis du vil søge gennem dine gemte FM-forudindstillinger, én forudindstilling ad gangen.

1. Rør ved **[⊟]** i tilstanden Manuel.
   - Menuen <FM Radio> vises.
2. Rør ved **[^ v]** for at vælge **<Go to Preset Mode>** (Gå til forudindst.), og rør ved **[◉]**.
   - <PRESET> vises på skærmen.

BEMÆRK

- Hvis der ikke er indstillet frekvenser, vises <Preset list does not exist> (Forudindstillingsliste findes ikke), og afspilleren skifter ikke til <Preset Mode> (Forudindstilling).
- Hvis du vælger <Default Set> (Indstil standard) fra <Settings> (Indstillinger) → <System>, slettes alle forudindstillinger.

Sådan skiftes til manuel tilstand

Vælg denne tilstand, hvis du manuelt vil søge gennem FM-området, én frekvens adgangen.

1. Rør ved **[⊟]** i tilstanden Forudindstilling.
   - Menuen <FM Radio> vises.
2. Rør ved **[^ v]** for at vælge **<Go to Manual Mode>** (Gå til manuel tilstand), og rør ved **[◉]**.
   - <MANUAL> vises på skærmen.

BRUG AF MENUEN FM-RADIO (Fortsat)

Sådan gemmes stationer i hukommelsen til forudindstillinger

Du kan gemme op til 30 stationer i din MP3-afspillers hukommelse og gå tilbage til dem med tryk på kun et enkelt nummer. Få MP3-afspilleren til kun at vælge de stationer, du ønsker ved brug af den manuelle proces, eller find og gem de lokale stationer automatisk.

Manuel - vælg kun de stationer, du vil gemme

1. Rør ved **[‹ ›]** for at vælge den ønskede frekvens i tilstanden Manuel.
   - Menuen <FM Radio> vises.
2. Rør ved [⊟].
3. Rør ved **[^ v]** for at vælge **<Add to Preset>** (Tilføj til forudindst.), og rør ved **[◉]**.
   - Den valgte frekvens tilføjes til listen med forudindstillinger med symbolet [.] på den valgte frekvenslinje.

4. Følg trin 1-3 herover for at indstille andre frekvenser.

BEMÆRK

- Hvis samme frekvens allerede er indstillet, vises meddelelsen <This preset already exists> (Denne forudindstilling findes allerede), og indstillingen deaktiveres.

BRUG AF MENUEN FM-RADIO (Fortsat)

Sådan gemmes stationer i hukommelsen til forudindstillinger (Fortsat)

Automatisk – gemmer automatisk alle de stationer, som afspilleren modtager

1. Rør ved **[⊟]** i tilstanden FM radio.
   - Menuen <FM Radio> vises.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Auto Preset>** (Automatisk forudindstilling), og rør ved **[◉]**.
   - Vinduet til bekræftelse vises.
3. Rør ved **[‹ ›]** for at vælge **<Yes>** (Ja), og rør ved **[◉]**.
   - Der indstilles automatisk op til 30 frekvenser.

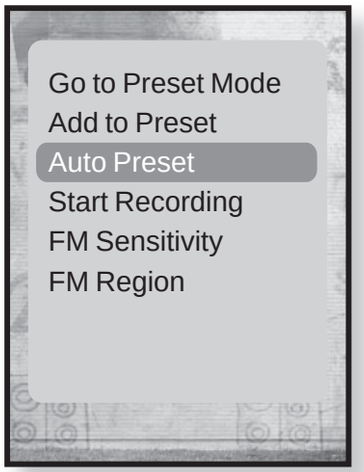

Sådan annulleres automatiske forudindstillinger

Hvis du vil annullere den automatiske forudindstilling, skal du røre ved [◉] under processen.

- Den automatiske forudindstilling annulleres, og kun frekvenser, indstillet op til dette tidspunkt, gemmes.

BEMÆRK

- Du vil måske genindstille de gemte stationer, hvis du vil bruge din MP3-afspiller i en anden by. For at slette de forudindstillede stationer og gemme nye, skal du blot gentage processen.

BRUG AF MENUEN FM-RADIO (Fortsat)

Sådan lyttes til forudindstillede stationer

I tilstanden Forudindstilling skal du røre ved **[‹ ›]** for at rulle gennem de forudindstillede stationer.

- Du kan lytte til den gemte radiofrekvens.

Sådan slettes en gemt station

Følg følgende trin for at slette frekvenser, når du lytter til FM-radio.

1. I tilstanden Forudindstilling skal du røre ved **[‹ ›]** for at søge efter en forudindstillet frekvens, der skal slettes, og røre ved **[⊟]**.
   - Menuen <FM Radio> vises.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Delete from Preset>** (Slet fra forudindst.), og rør ved **[◉]**.
   - Den valgte frekvens slettes.
3. Følg trin 1-2 herover for at slette andre forudindstillede frekvenser.

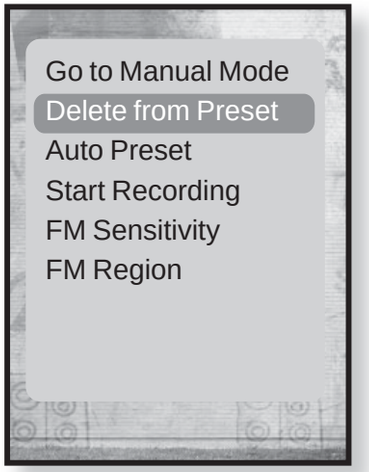

BRUG AF MENUEN FM-RADIO (Fortsat)

Sådan optages FM-radiostationer

Du kan når som helst optage FM-radioudsendelser, når du lytter til radioen.

1. Rør ved **[‹ ›]** for at vælge en frekvens, der skal optages i tilstanden FM radio, og rør ved **[⊟]**.
   - Menuen <FM Radio> vises.
2. Rør ved **[^ ˇ]** for at vælge **<Start Recording>** (Start optagelse), og rør ved **[◉]**.
   - Filnavnet vises, og afspilleren begynder at optage.

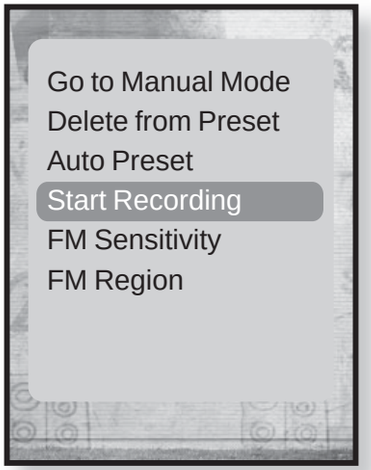

Sådan stoppes FM-optagelse

1. Rør ved **[◉]** under optagelse.
   - Der vises en meddelelse, der spørger, om du vil lytte til den netop optagne fil.
2. Rør ved **[‹ ›]** for at vælge **<Yes>** (Ja) eller **<No>** (Nej), og rør ved **[◉]**.
   - <Yes> (Ja) afspiller den netop optagne fil.
   - <No> (Nej) afspiller ikke den netop optagne fil.
   - Den optagne fil gemmes i <File Browser> (Filoversigt) → <Recorded Files> (Optagne filer).

BEMÆRK
- Du kan gemme op til 999 filer med FM radio-optagelser.
- Du kan optage op til ca. 23 timer (baseret på 96 Kbps, 1 GB)
- De optagne filer navngives automatisk på denne måde “FM_000.mp3”. “FM” indikerer, at filen er en FM-optagelse, og “000” er optagelsens nummer.

Sådan indstilles FM-følsomhed

For at modtage flere eller færre FM-radiofrekvenser, skal du justere **<F**M Sensitivity> (FM-følsomhed).

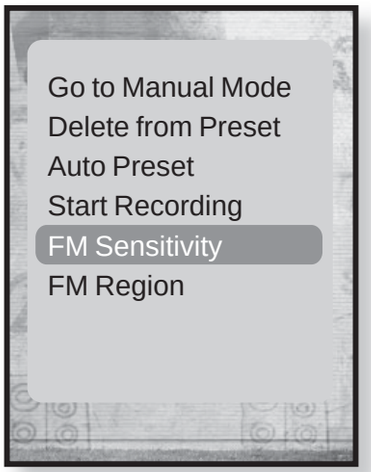

1. Rør ved **[⊟]** i tilstanden FM radio.
   - Menuen <FM Radio> vises.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<FM Sensitivity>** (FM følsomhed), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <FM Sensitivity> (FM følsomhed) vises.
3. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge søgeniveauet, og rør derefter ved **[◉]**.
   - Vælg blandt <High> (Høj), <Middle> (Mellem) og <Low> (Lav).
   - Hvis du vælger <High> (Høj), kan du modtage flere frekvenser.

BRUG AF MENUEN FM-RADIO (Fortsat)

Sådan indstilles FM-region

Du kan ændre indstillingen for FM-region, hvis du rejser til en anden verdensdel.

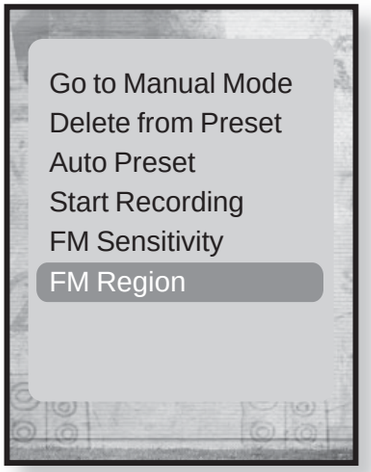

1. Rør ved **[⊟]** i tilstanden FM radio.
   - Menuen <FM Radio> vises.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<FM Region>** (FM område), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <FM Region> (FM område) vises.
3. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge dit regionale FM radioområde, og rør ved **[◉]**.
   - Vælg blandt <Korea/US>, <Japan> eller <Other Countries> (Andre lande).

BEMÆRK

- FM-regionen kan slettes eller ændres, afhængigt af hvor afspilleren anvendes.
- Dine tidligere gemte radiofrekvenser slettes, når du ændrer <FM Region> (FM område) på din afspiller.
- Frekvensområde efter region
  - Korea/US: Søger efter FM-frekvenser i 100 kHz- intervaller mellem 87,5 MHz og 108,0 MHz.
  - Japan: Søger efter FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller mellem 76,0 MHz og 108,0 MHz.
  - Other Countries (Andre lande): Søger efter FM-frekvenser i 50 kHz-intervaller mellem 87,50 MHz og 108,00 MHz.

bruge Data CASTs

Ved hjælp af <Media Studio> kan du overføre blog-oplysninger og filer, der er registreret på RSS, til afspilleren som underholdning.

BEMÆRK

- **Hvad er RSS?**
  RSS står for Rich Site Summary eller Really Simple Syndication. Det er et xml-based datatransmissionssystem, der anvendes til at levere oplysninger af ofte opdaterede websteder, såsom nyheder og blogs, til brugere på en mere bekvem og nemmere måde.
- **Hvad er Data CASTs?**
  Du kan automatisk modtage opdaterede oplysninger uden at være nødt til at besøge dine ofte besøgte nyheder, blog og UCC-steder hver gang.

- **Inden du går i gang -** <Media Studio> skal være installeret på din pc. Se side 33.

REGISTRERING AF KANAL

Du kan oprette en ny kanel ved at registrere RSS-understøttede websteder eller websider.

1. Klik på knappen **<Subscribe>** (Abonner) nederst på **<Datacasts>** (Data CASTs) i <Media Studio>.

2. Indtast en adresse i **<URL>**, og klik på **<►Next>** (►Næste).

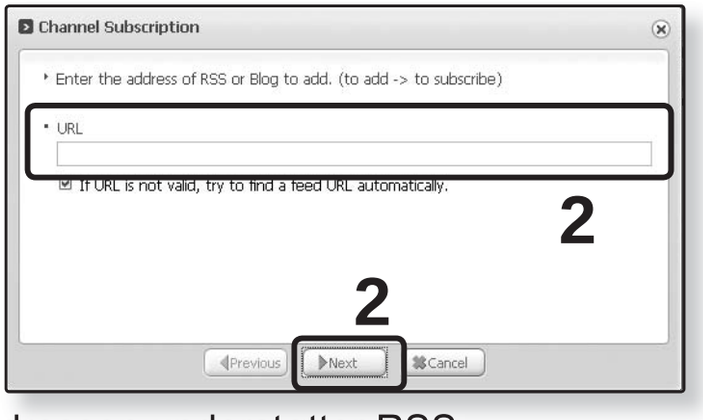

- Når du kopierer en webadresse og klikker på <Subscribe> (Abonner), vises den kopierede adresse automatisk i <URL>.
- Indstillingsbekræftelsesvinduet vises, hvis webadressen understøtter RSS.

3. Klik på **<OK>**.

- Den ønskede kanal er registreret.
- Ikonet vises i Data CASTs for den registrerede kanal.

BEMÆRK

- Se <Datacasts> (Data CASTs) i <Media Studio> for detaljerede instruktioner.

OPRETTELSE AF EN NY KANALGRUPPE

Du kan oprette en ny gruppe til administration af dine egne kanaler.

1. Klik på knappen **<New Group>** (Ny gruppe) nederst på **<Datacasts>** (Data CASTs) i <Media Studio>.

2. Indtast et gruppenavn og en beskrivelse, og klik på **<OK>**.

OVERFØRSEL AF DATACAST FRA <MEDIA STUDIO>

▪ **Inden du går i gang -** Tilslut afspilleren til din pc.
<Media Studio> skal være installeret på din pc. Se side 33.

1. <Media Studio> starter automatisk, når afspilleren tilsluttes til din pc.

▪ Hvis programmet ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på **-ikonet** <Media Studio> på skrivebordet.

2. Klik på **<Datacasts>** (Data CASTs) øverst i <Media Studio>.

▪ Kanallisten med gruppen Data CASTs vises.

3. Klik på en ønsket gruppekanal.

4. Klik på en ønsket kanal.

5. Vælg den post, du vil overføre.

6. Klik på **-ikonet**.

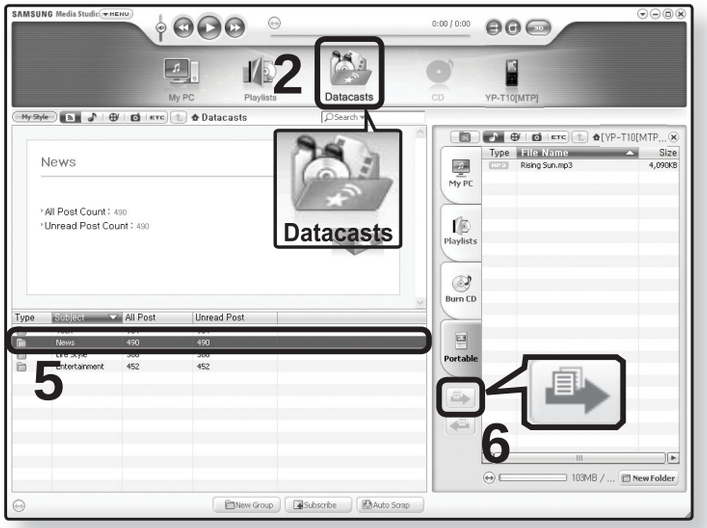

▪ Posten for den valgte kanal overføres til afspilleren i <File Browser> (Filoversigt) → <Datacasts> (Data CASTs).

BEMÆRK

▪ Klik på øverst i <Media Studio> for at flytte til den forrige skærm.

▪ I <Datacasts> (Data CASTs) i <Media Studio> kan du, hvis posten har vedhæftninger, downloade vedhæftningen til afspilleren. Den vedhæftede fil downloades muligvis ikke, afhængigt af politikken for det pågældende websted.

VISNING AF DATA CASTS

Du kan vise kanalposter, der er tilføjet til **<Datacasts>** (Data CASTs).

- **Inden du går i gang** - Overfør posten for en ønsket kanal til afspilleren med <Media Studio>. Se side 72

BEMÆRK

- Rør ved [⮌] for at flytte til det forrige skærmbillede.
  Tryk, og hold [⮌] kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.

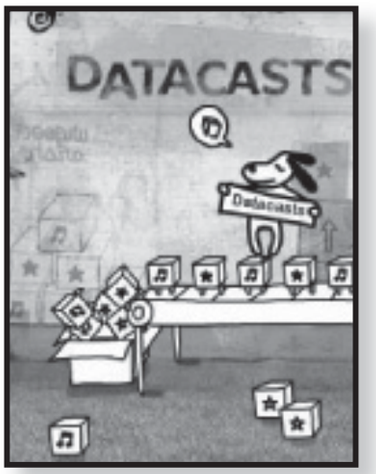

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.

2. Rør ved **[〈 〉]** for at vælge **<Datacasts>** (Data CASTs), og rør ved **[◉]**.

- Data CAST-listen vises.

3. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge en ønsket kanalgruppe, og rør ved **[◉]**.

- Titelnavnet er det samme som for kanalen, der er tilføjet til <Datacasts> (Data CASTs) i <Media Studio>.

4. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge en ønsket kanal, og rør derefter ved **[◉]**.

- Fillisten vises.

- -ikon : hovedtekst for den overførte post
- -ikon : billedfil
- -ikon : musikfil
- -ikon : videofil

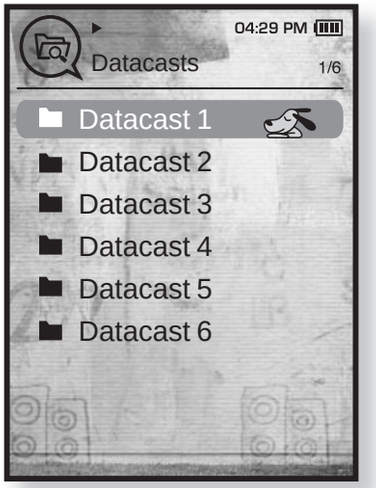

5. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge en ønsket post, og rør derefter ved **[◉]**.

- Den valgte post afspilles.

bruge startpakken

Med Prime Pack kan du glæde dig over forskellige funktioner, som f.eks. oplæsning af tekst og stemmeoptagelse.

LÆSNING AF TEKST

Uanset om det er en roman, et manuskript til en ny historie eller dit analysedokument, giver din MP3-afspiller dig mulighed for at læse det... alt imens du lytter til musik!

- **Inden du går i gang -** For afspilleren, og kontrollér batteriet.
  Overfør tekstfiler til afspilleren ved at bruge <Media Studio>. Se side 34~36.

BEMÆRK

- Rør ved [⮌] for at flytte til det forrige skærmbillede.
  Tryk, og hold [⮌] kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.
2. Rør ved **[〈 〉]** for at vælge **<Prime Pack>** (Startpakke), og rør ved **[◉]**.
   - Listen <Prime Pack> (Startpakke) vises.
3. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Text>** (Tekst), og rør ved **[◉]**.
   - Tekstfillisten vises.
4. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge en tekstfil, og rør ved **[◉]**.
   - Teksten vises på skærmen.

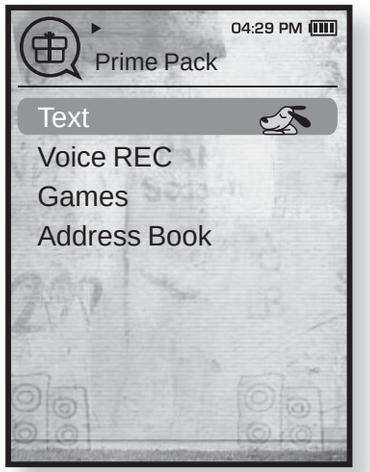

Sådan flyttes til forrige/næste side

Rør ved **[〈 〉]**.

- Tryk, og hold [〈 〉] kort nede for at flytte til forrige/næste side.

BEMÆRK

- Din MP3-spiller understøtter TXT-filformatet i Tekst-tilstand.
- Du kan også bruge <File Browser> (Filoversigt) til at søge efter en tekstfil.

BEMÆRK

- Rør ved [⊟] for at afslutte.

Sådan lytter du til musik, mens du viser tekst

Du kan lytte til den melodi, du senest afspillede, mens du viser din tekst.

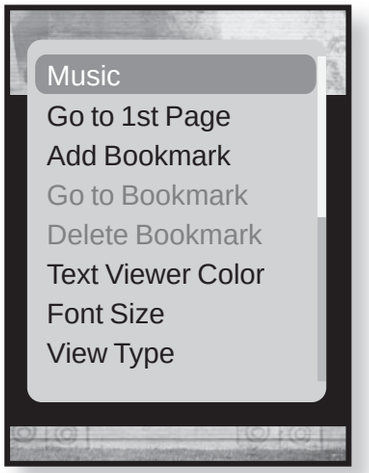

1. Rør ved **[⊟]**, mens du viser en tekst.
   - Menuen <Text> (Tekst) vises.
2. Rør ved **[‹ ›]** for at vælge **<Music>** (Musik), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Music> (Musik) vises.
3. Rør ved **[˄ ˅]** for at vælge en ønsket tilstand, og rør derefter ved **[◉]**.
   - <Off> (Fra): Der afspilles ikke baggrundsmusik, mens du viser din tekst.
   - <On> (Til): Du kan lytte til den melodi, du senest afspillede, mens du viser din tekst.

Sådan flyttes til den første side

Brug denne, hvis du vil vise teksten fra den første side.

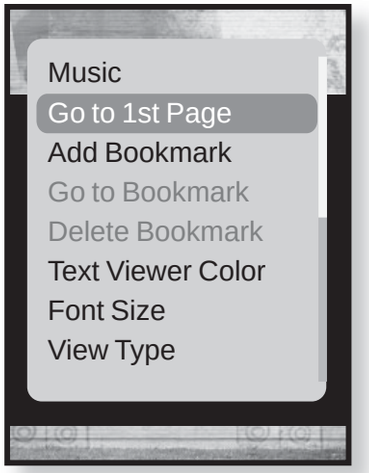

1. Rør ved **[⊟]**, mens du viser en tekst.
   - Menuen <Text> (Tekst) vises.
2. Rør ved **[˄ ˅]** for at vælge **<Go to 1st Page>** (Gå til første side), og rør ved **[◉]**.
   - Der vises et vindue, hvor du skal bekræfte, at du vil flytte til den første side.
3. Rør ved **[‹ ›]** for at vælge **<Yes>** (Ja), og rør ved **[◉]**.
   - Flytter til den første side.

BRUG AF MENUEN TEKST (Fortsat)

BEMÆRK

- Rør ved [⊟] for at afslutte.

Sådan sættes et bogmærke

Sæt et bogmærke for at vende tilbage til det pågældende sted i teksten når som helst.

1. Rør ved **[⊟]**, mens du viser en tekst.
   - Menuen <Text> (Tekst) vises.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Add Bookmark>** (Tilføj bogmærke), og rør ved **[◉]**.
   - Den aktuelle tekstskærm forsynes med et bogmærke, og [🖇] -symbolet vises i øverste, venstre hjørne.

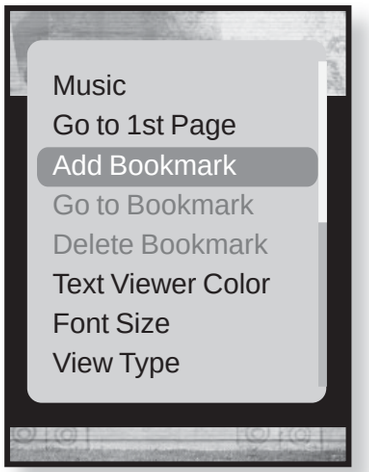

BEMÆRK

- Vinduet Overskriv vises, hvis der tidligere er sat et bogmærke. Hvis du vælger <Yes> (Ja), slettes det tidligere bogmærke, og et nyt bogmærke tilføjes.
- Bogmærket kan sættes for hver tekstfil, og du kan sætte maksimalt 100 bogmærker.

Sådan flyttes/fjernes et bogmærke

1. Rør ved **[⊟]**, mens du viser en tekst.
   - Menuen <Text> (Tekst) vises.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Go to Bookmark>** (Gå til bogmærke) eller **<Delete bookmark>** (Slet bogmærke), og rør ved **[◉]**.
   - Når du vælger <Go to Bookmark> (Gå til bogmærke), flyttes der til det valgte bogmærke, og <Delete Bookmark> (Slet bogmærke) fjerner det valgte bogmærke fratekstfilen.

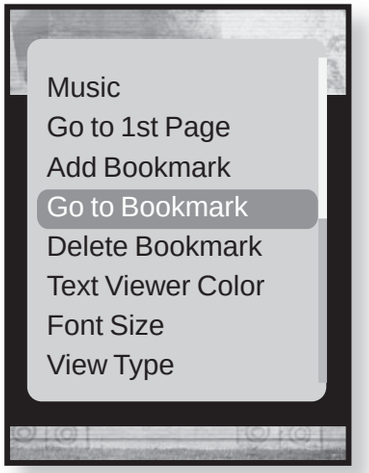

BRUG AF MENUEN TEKST (Fortsat)

Sådan indstilles tekstvisningsfarven

Vælg i hvilken farve teksten skal vises.

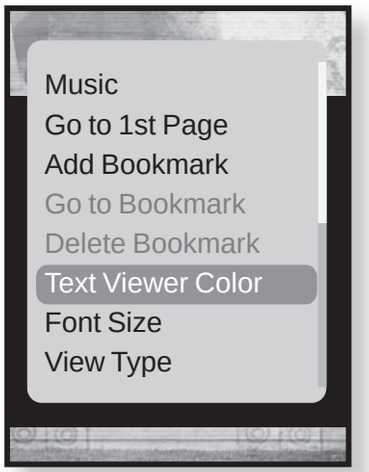

1. Rør ved **[⊟]**, mens du viser en tekst.
   - Menuen <Text> (Tekst) vises.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Text Viewer Color>** (Tekstvisningsfarve), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Text Viewer Color> (Tekstvisningsfarve) vises.
3. Rør ved **[‹ ›]** for at vælge en farve til tekstvisningen, og rør ved **[◉]**.
   - Vælg mellem <Type 1> til <Type 6>.

Sådan ændres skriftstørrelsen

Du kan ændre skriftstørrelsen for teksten.

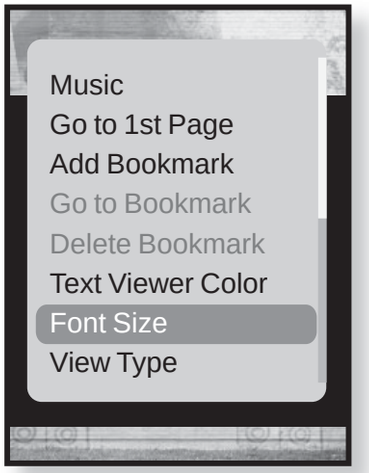

1. Rør ved **[⊟]**, mens du viser en tekst.
   - Menuen <Text> (Tekst) vises.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Font Size>** (Skriftstørrelse), og rør ved **[◉]**.
   - Menuen <Font Size> (Skriftstørrelse) vises.
3. Rør ved **[‹ ›]** for at vælge en ønsket skriftstørrelse, og rør ved **[◉]**.
   - Vælg mellem <Small> (Lille), <Medium> og <Large> (Stor).

BRUG AF MENUEN TEKST (Fortsat)

Sådan indstilles tekstvisningstypen

Du kan få vist teksten vandret eller lodret.

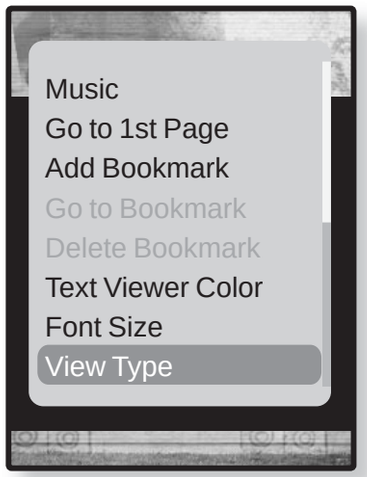

1. Rør ved **[⊟]**, mens du viser en tekst.
   - Menuen <Text> (Tekst) vises.
2. Rør [∧ ∨] for at vælge **<View Type>** (Se type), og rør [◉].
   - Menuen <View Type> (Se type) vises.
3. Rør [∧ ∨] for at vælge den ønskede visningstype, og rør [◉].
   - Vælg <Normal> eller <Horizontal> (Vandret).
   - Vælg <Normal> for at få vist teksten lodret, og vælg <Horizontal> (Vandret) for at rotere skærmbilledet vandret.

BRUG AF MENUEN TEKST (Fortsat)

Sådan indstilles et tekstsprog

Du kan vælge et sprog til visning af tekst.

1. Rør ved **[⊟]**, mens du viser en tekst.
   - Menuen <Text> (Tekst) vises.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Language>** (Sprog(Language)), og rør ved **[◉]**.
   - Listen <Language> (Sprog) vises.
   - <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.
3. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge et ønsket sprog, og rør derefter ved **[◉]**.
   - Du kan vise tekst i det valgte sprog.

BEMÆRK

- De understøttede sprog kan blive ændret eller udvidet.

STEMMEOPTAGELSE

Du kan lave en stemmeoptagelse.

Sådan udføres en stemmeoptagelse

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.
2. Rør ved **[〈 〉]** for at vælge **<Prime Pack>** (Startpakke), og rør ved **[◉]**.
   - Listen <Prime Pack> (Startpakke) vises.
3. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Voice REC>** (Stemmeoptagelse), og rør ved **[◉]**.
4. Rør ved [◉].
   - Afspilleren begynder at optage.

BEMÆRK

- Du kan optage op til ca. 23 timer (baseret på 96 Kbps, 1 GB)
- Du kan gemme op til 999 filer med stemmeoptagelser.

STEMMEOPTAGELSE (Fortsat)

Sådan stoppes optagelse

1. Rør ved **[◉]** under optagelse.
   - Der vises en meddelelse, der spørger, om du vil lytte til den netop optagne fil.
2. Rør ved **[‹ ›]** for at vælge **<Yes>** (Ja) eller **<No>** (Nej), og rør ved **[◉]**.
   - <Yes> (Ja) afspiller den netop optagne fil.
   - <No> (Nej) afspiller ikke den netop optagne fil.
   - Den optagne fil gemmes i <File Browser> (Filoversigt) → <Recorded Files> (Optagne filer).

BEMÆRK

- Anbring ikke mikrofonen for tæt på eller for langt fra munden, da dette kan medføre dårlig optagelse.
- Lydoptagelse fungerer ikke korrekt, når der kun er lidt strøm på batteriet.
- De optagne filer navngives automatisk på denne måde “VCE_000.mp3”. “VCE” indikerer, at filen er en stemmeoptagelse, og “000” er optagelsens nummer.

VIDEOSPIL

MP3-afspilleren leveres med spændende spil, som allerede er indlæst!

- **Inden du går i gang -** Tilslut høretelefonerne, tænd for afspilleren, og kontrollér batteriet.

BEMÆRK

- Rør ved [⮌] for at flytte til det forrige skærmbillede.
  Tryk, og hold [⮌] kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.

2. Rør ved **[〈 〉]** for at vælge **<Prime Pack>** (Startpakke), og rør ved **[◉]**.
- Listen <Prime Pack> (Startpakke) vises.

3. Rør [∧ ∨] for at vælge **<Games>** (Spil), og rør [◉].
- Listen <Games> (Spil) vises.

4. Rør [∧ ∨] for at vælge det ønskede sprog, og rør [◉].

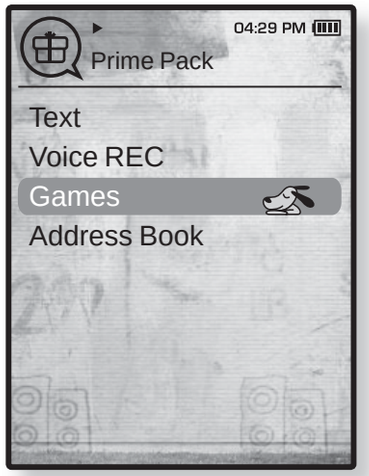

BOMB BOMB

Dette er et hjernegymnastikspil, hvor du skal ændre rækkefølgen af tre blokke, så farven på hammerblokken, som fjerner blokkene, passer med farven på de stablede blokke. Fjern så mange blokke som muligt.

Rør **[〈 〉]** for at flytte blokke i venstre eller højre side.

Rør **[∧]** for at ændre positionen af de vandrette eller lodrette blokke.

Rør **[∨]** for at slippe blokkene.

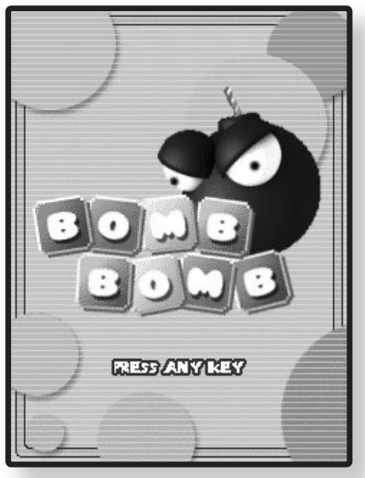

VIDEOSPIL (Fortsat)

Bubble Smile

Du skal score så mange points som muligt ved at ændre rækkefølgen på de tre bobler, så de passer vandret eller diagonalt.

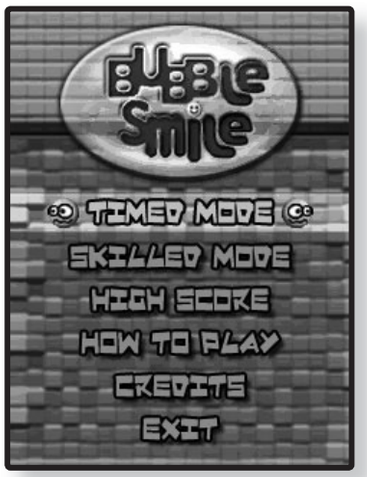

Rør **[∧ ∨ ‹ ›]** for at flytte kombinationen af de tre bobler.

Rør **[⊟]** for at ændre rækkefølgen af boblerne mod højre.

Rør **[⮌]** for at ændre rækkefølgen af boblerne mod venstre.

Du får kun point, hvis de tre bobler passer sammen.

Chicken Runaway

I dette spil skal du flytte hønen og kyllingerne, som løber efter hønen, til venstre eller højre, dvs. at du skal undgå de bolde, som falder ned fra himlen, væk fra hønen så længe som muligt.

Rør **[‹ ›]** for at flytte hønen mod venstre eller højre.

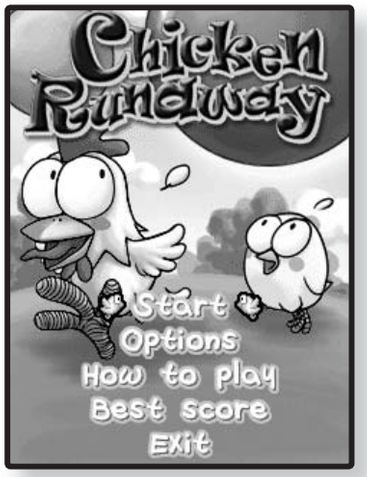

BEMÆRK

- Spil kan tilføjes eller ændres uden forudgående varsel.
- Se i sektionen Hjælp for at få flere informationer om spillet.

VISNING AF ADRESSEBOGEN

Du kan hente adressebogen ved hjælp af Bluetooth-funktionen for at kontrollere telefonnummeret og direkte kalde op til den anden person på afspilleren.

- **Inden du går i gang -** Først skal du bruge den Bluetooth-baserede filoverførselsfunktion til at hente adressebogen fra en ekstern enhed. Der henvises til <Sådan overføres en fil på den eksterne enhed til afspilleren> for at få flere oplysninger. Se side 100.
  Du skal parre din mobiltelefon med afspilleren, før du foretager et opkald i adressebogsvinduet.
  Der henvises til <Brug af en Bluetooth-mobiltelefon> for at få flere oplysninger. Se side 90.

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.

2. Rør ved **[❮ ❯]** for at vælge **<Prime Pack>** (Startpakke), og rør ved **[◉]**.
- Listen <Prime Pack> (Startpakke) vises.

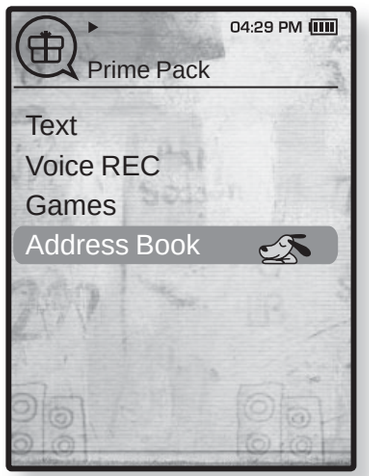

3. Rør [^ ⌄] for at vælge **<Address Book>** (Adressebog), og rør [◉].
- Adressebogsvinduet vises.

4. Rør [^ ⌄] for at vælge et navn, der skal kontrolleres i adressebogsvinduet, og rør [◉].
- De valgte adresseoplysninger vises.

Sådan foretages et opkald i adressebogen

1. Rør [^ ⌄] for at vælge et navn, der skal ringes op i adressebogsvinduet, og rør [◉].
- De valgte adresseoplysninger vises.

2. Rør [^ ⌄] for at vælge det ønskede telefonnummer, og rør [◉].
- Du foretager nu et opkald til den anden person.

BEMÆRK
- Adressebogen vises i rækkefølgen specialtegn, numre, bogstav.
- De adressebogsfiler, der overføres til afspilleren, gemmes i mappen <File Browser> (Filoversigt) → <Received Files> (Modtagne filer).
- Kun vCard-filformatet understøttes for telefonbogen.

brug af bluetooth

Med Bluetooth kan du tilslutte afspilleren trådløst til andre Bluetooth-enheder og udveksle data, tale i en håndfri enhed eller lytte til musik med et Bluetooth-stereoheadsæt.

BEMÆRK

- Rør ved [⮌] for at flytte til det forrige skærmbillede.
  Tryk, og hold [⮌] kortvarigt nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.

HVAD ER BLUETOOTH?

Bluetooth er en industristandard for trådløs, personlige områdenetværk (PAN).Bluetooth giver en metode til tilslutning og udveksling af informationer mellem enheder, som f.eks. mobiltelefoner, bærbare og stationære pc'er, printere, digitale kameraer og videospilkonsoller, via et sikkert, globalt ikke-licenseretradiofrekvensområde med lav rækkevidde.

- **Bluetooth-enheden kan skabe støj eller fejlfunktion, afhængigt af brugsbetingelserne.**
  - Fysisk signalforstyrrelse kan opstå, f.eks. hvis du holder afspilleren i hånden og har en stereohovedtelefon på hovedet, eller hvis du holder afspilleren i en hånd og holder en mobiltelefon i den anden hånd.
  - Når en del af kroppen er i kontakt med afspillerens eller stereohovedtelefonens modtager/transmissionssystem.
  - Elektrisk variation fra elektrisk støj fra væggen, hjørnet eller kontorskillevægge.
  - Elektrisk støj fra samme enheder med samme frekvensområde, herunder medicinsk udstyr,mikrobølgeovne og trådløse lokale netværk.
- **Når du parrer Bluetooth-enheden med afspilleren, skal du gøre det på den kortest mulige afstand.**
- **Jo længere afstanden mellem afspilleren og stereohovedtelefonen er, des ringere er kvaliteten. Hvis afstands-grænsen overskrides, afbrydes kommunikationen.**
- **Vi anbefaler ikke, at du anvender tekst- og billedvisningstilstande, mens du lytter til musikken med stereohovedtelefoner på, da det kan forårsage forringelse af både afspillerens ydelse og Bluetooth-kommunikation.**

HVAD ER BLUETOOTH? (Fortsat)

- **Afhængigt af modellen af stereohovedtelefoner, kan filer mindre end 32 KHz ikke afspilles.**
- **I områder med ringe modtagelse, f.eks. i en elevator eller undergrunden, fungerer Bluetooth-forbindelsen muligvis ikke korrekt.**
- **Den højeste afstand mellem afspilleren og Bluetooth-enheden, hvor trådløs kommunikation er mulig, er 10 m. Forbindelsen afbrydes automatisk, hvis afstanden overskrider denne afstand. Selv med denne afstand, kan lydkvaliteten forringes ved genstande, såsom vægge eller døre.**

BEMÆRK

- Når det ikke bruges, skal du indstille <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tilstand) til <Off> (Fra). Hvis du bevarer <On> (Til) i <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tilstand) reduceres batteriets levetid.
- Afspillerens Bluetooth-funktioner er optimeret til Samsung-produkter.
  Hvis Bluetooth-funktionerne anvendes med tredje parts produkter, fungerer de muligvis ikke korrekt.

FORSIGTIG

- Brug ikke Bluetooth-funktionen til ulovlige formål (piratkopiering, ulovlig trådløs registrering og kommunikation mv. til kommercielle formål).
  Samsung er ikke ansvarlig for sådanne ulovlige anvendelser og de deraf følgende konsekvenser.

BRUG AF BLUETOOTH-STEREOHOVEDTELEFON

Du kan bruge en Bluetooth-stereohovedtelefon til at få musik med høj kvalitets stereolyd, helt uden ledninger!

- **Inden du går i gang -** Hvis afspilleren er tilsluttet til en Bluetooth-mobiltelefon eller en eksternenhed, skal du indstille forbindelsen først. Kontroller, at Bluetooth-enheden, der skal tilsluttes, er parat til parring. (Se i enhedens brugervejledning)

Sådan registreres Bluetooth-steroehovedtelefonen

(du skal kun registrere den én gang)

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.
2. Rør ved **[〈 〉]** for at vælge **<Bluetooth>**, og rør ved **[◉]**.
   - <Bluetooth Mode> (Bluetooth tilstand) er indstillet til <On> (Til).
   - -ikonet lyser.
3. Gør stereohovedtelefonen parat til parring.
   - For at gøre hovedtelefonen klar til parring skal du se i dokumentationen til hovedtelefonen.
4. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Stereo Headset>** (Stereo hovedtelefoner), og rør ved **[◉]**.
   - <Search New Device> (Søg ny enhed) vises på skærmen, hvis andre enheder tidligere har været parret med afspilleren. Vælg <Search New Device> (Søg ny enhed), så du kan søge efter en ny enhed at parre med.
   - Den hovedtelefon, der skal registreres, vises på en liste.
5. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge navnet på en hovedtelefon, og rør ved **[◉]**.
   - Vinduet til indtastning af adgangskode vises, hvis adgangskoden for hovedtelefonen er andet end 0000. Se dokumentationen til hovedtelefonen angående adgangskode.
   - Registreringen af hovedtelefonen er udført.

BRUG AF BLUETOOTH-STEREOHOVEDTELEFON (Fortsat)

Sådan registreres Bluetooth-steroehovedtelefonen (fortsat)

BEMÆRK

- Du kan kun bruge Bluetooth-funktionen ved afspilning af musik- og videofiler. Den understøttes ikke, mens du lytter til FM-radio.
- Beskrivelse at Bluetooth-ikonet
  : Bluetooth-tilstand Til : Tilsluttet til en stereohovedtelefon
  : Tilsluttet til en mobiltelefon
- Hvis du vil deaktivere Bluetooth-funktionen, skal du indstille Bluetooth tilstanden til <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Bluetooth tilstand) → <Off> (Fra).
- Bluetooth-kompatible hovedtelefoner

Firma	Model	Firma	Model
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- Brug kun Bluetooth-certificerede stereohøretelefoner. Mono, håndfri hovedtelefoner understøttes ikke.
- Når det ikke bruges, skal du indstille <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tilstand) til <Off> (Fra). Hvis du bevarer <On> (Til) i <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tilstand) reduceres batteriets levetid.

Sådan tilsluttes den registrerede Bluetooth-stereohovedtelefon

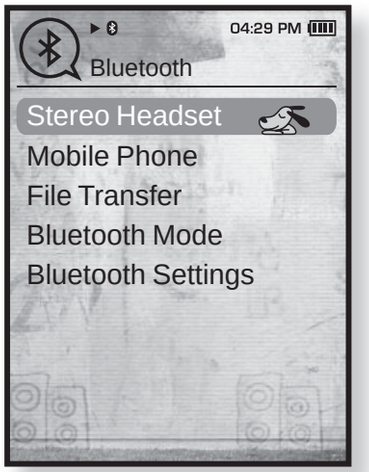

1. Rør ved **[∧ ∨]** på Bluetooth-skærmbilledet for at vælge **<Stereo Headset>** (Stereo hovedtelefoner), og rør ved **[◉]**.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge en hovedtelefon, der skal tilsluttes, og rør ved **[◉]**.
   - Når tilslutningen er udført tilfredsstillende, vises ikonet på skærmen.
   - Du kan tilslutte op til 2 hovedtelefoner.
3. Afspil musikken.
   - Du kan lytte til musikken med en stereohøretelefon.

BEMÆRK

- Hvis du ikke kan finde den ønskede stereohøretelefon, der skal tilsluttes, skal du registrere den først.
- Hvis du i løbet af et sekund slukker og tænder for afspilleren eller stereohøretelefonen, afbrydes Bluetooth-kommunikationen. Hvis du vil lytte til musik med stereohøretelefon, skal du gentageinstruktionerne herover.
- Når der er tilsluttet to hovedtelefoner, kan den først tilsluttede hovedtelefon alene blive deaktiveret til funktionel betjening, såsom afspil/stop og lydstyrke. Se i hovedtelefonens dokumentation for flere oplysninger.

BRUG AF EN BLUETOOTH-MOBILTELEFON

Du kan foretage og modtage telefonopkald på afspilleren, når du har tilsluttet en Bluetooth-mobiltelefon. Afspilleren fungerer som en håndfri enhed.

- **Inden du går i gang -** Hvis afspilleren er tilsluttet til et Bluetooth-stereoheadsæt eller en eksternenhed, skal du først afbryde forbindelsen. Kontroller, at den Bluetooth-mobiltelefon, som du vil tilslutte, er parat til parring. (Se i mobiltelefonens brugervejledning) Indstil til <Discoverable> (Må opdages) fra <Bluetooth Settings> (Bluetooth-indstillinger) → <Discover Option> (Undersøg mulighed). Se side 102.

Sådan registrerer du Bluetooth-mobiltelefonen

(du skal kun registrere den én gang)

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.
2. Rør ved **[‹ ›]** for at vælge **<Bluetooth>**, og rør ved **[◉]**.
   - <Bluetooth Mode> (Bluetooth tilstand) er indstillet til <On> (Til).
   - -ikonet lyser.
3. Søg efter YP-T10 i mobiltelefonmenuen.
   - Hvis du har omdøbt YP-T10-afspilleren, skal du søge efter det nye navn.

4. Indtast adgangskoden, når vinduet til indtastning afadgangskode vises på mobiltelefonen.
5. Når du får vist **<Connect?>** (Tilslut?) på afspilleren, skal du røre [◉] for at vælge <Yes> (Ja) og derefter røre [‹ ›].
   - Vinduet PIN-kode (adgangskode) vises.

BEMÆRK
- Cifrene til adgangskoden kan variere, afhængigt af mobiltelefonen. (Se i mobiltelefonens brugervejledning)

BRUG AF EN BLUETOOTH-MOBILTELEFON (Fortsat)

Sådan registrerer du Bluetooth-mobiltelefonen (Fortsat)

6. Brug [∧ ∨ ‹ ›] og [●] for at indtaste adgangskoden til den mobiltelefon, der skal tilføjes til afspilleren.

- Sørg for at indtaste den samme adgangskode som i trin 4 herover.

7. Brug [∧ ∨ ‹ ›] for at flytte til **<OK>**, og rør [●].

- Registreringen af mobiltelefonen er fuldført.

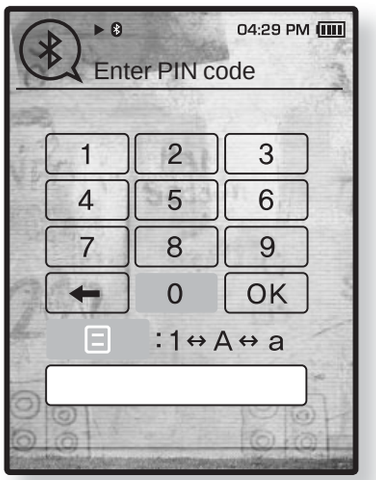

BEMÆRK

- For visse mobiltelefoner virker funktionerne for søgeenhed og mobil samtale (foretage/modtage opkald) muligvis ikke korrekt.
- Hvis du trykker på en knap på mobiltelefonen eller foretager/afslutter er opkald, mens der er en Bluetooth-forbindelse mellem afspilleren og mobiltelefonen, kan der forekomme støj fra afspilleren.
- Vi anbefaler, af du bruger engelsk til mobiltelefonens enhedsnavn.
- Bluetooth-kompatible mobiltelefoner.

Firma	Model
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

BRUG AF EN BLUETOOTH-MOBILTELEFON (Fortsat)

Sådan tilsluttes den registrerede Bluetooth-mobiltelefon

1. Rør [▲ ▼] på skærmbilledet Bluetooth for at vælge **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon), og rør [●].
   - Mobiltelefonmenuen vises.
2. Rør [▲ ▼] for at vælge **<Connect to Mobile Phone>** (Tilslut til mobiltelefon), og rør [●].
3. Rør [▲ ▼] for at vælge den mobiltelefon, der skal tilsluttes, og rør [●].
   - Når tilslutningen er udført tilfredsstillende, vises ikonet på skærmen.

BEMÆRK

- Hvis du ikke kan finde en enhed at tilslutte, så registrer enheden med afspilleren først. Se side 90.
- Mobiltelefonforbindelsen kan indstilles til Fra, hvis du afbryder og genstarter afspilleren. Hvis forbindelsen er indstillet til Fra, skal du følge trinnene herover for at tilslutte igen.

Sådan kaldes op til det senest anvendte nummer

1. Rør [▲ ▼] på skærmbilledet Bluetooth for at vælge **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon), og rør [●]
   - Mobiltelefonmenuen vises.
2. Rør ved [▲ ▼] for at vælge **<Redial>** (Genopkald), og rør [●].
   - Du foretager nu et opkald til de senest anvendte telefonnummer.
   - Den seneste opkaldshistorik vises muligvis, afhængigt af modellen. Vælg det seneste telefonnummer i opkaldshistorikken, du vil ringe til.

BRUG AF EN BLUETOOTH-MOBILTELEFON (Fortsat)

Sådan udføres et opkald vha. afspilleren

1. Rør [▲ ▼] på skærmbilledet Bluetooth for at vælge **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon), og rør [●].
   - Mobiltelefonmenuen vises.
2. Rør [▲ ▼] for at vælge **<Call by Number>** (Opkald pr. nummer), og rør [●].
   - Vinduet til indtastning af telefonnummer vises.
3. Brug [▲ ▼ ◀ ▶] og [●] til at indtaste telefonnummeret på den person, du vil ringe til.
4. Brug [▲ ▼ ◀ ▶] for at flytte til <📞>, og rør [●].
   - Du foretager nu et opkald til den anden person.

BEMÆRK

- Hvis den tilsluttede mobiltelefon har indstillede genvejsnumre, kan du direkte foretage et opkald på afspilleren ved at trykke på det seneste nummer for genvejen og holde det nede.

Sådan afsluttes opkaldet

Rør **[◀ ▶]** for at vælge **<📵>**, og rør **[●]**.

- Opkaldet afsluttes.

BRUG AF EN BLUETOOTH-MOBILTELEFON (Fortsat)

Sådan udføres et opkald med telefonnummerlisten

1. Rør [▲ ▼] på skærmbilledet Bluetooth for at vælge **<Mobile Phone>** (Mobiltelefon), og rør [●].
   - Mobiltelefonmenuen vises.
2. Rør [▲ ▼] for at vælge **<Call History>** (Opkaldshistorik), og rør [●].
   - Telefonnummerlisten vises.
3. Rør [▲ ▼] for at vælge det ønskede telefonnummer, og rør [●].
   - Du foretager nu et opkald til den anden person.

Sådan slettes et telefonnummer fra telefonnummerlisten

1. Rør [▲ ▼] i **<Call History>** (Opkaldshistorik) for at vælge det telefonnummer, du vil slette, og rør [▤].
2. Rør [▲ ▼] for at vælge **<Delete>** (Slet), og rør [●].
   - Hvis du vil slette alle numre i telefonnummerlisten, skal du vælge <Delete All> (Slet alle).
   - Vinduet til bekræftelse vises.
3. Rør [◀ ▶] for at vælge **<Yes>** (Ja), og rør [●].
   - Det valgte nummer slettes.

BRUG AF EN BLUETOOTH-MOBILTELEFON (Fortsat)

Sådan besvares telefonen

1. Du ser **<Connect?>** (Tilslut?), når der ankommer et opkald.
2. Rør [‹ ›] for at vælge **<Yes>** (Ja), og rør [◉].
   - Du kan nu samtale.

Sådan skifter du til mobiltelefonen, når du taler via afspilleren (YP-T10)

Rør **[‹ ›]** for at vælge **<** **>**, og rør **[◉]**, mens du taler i afspilleren.

- Du kan nu samtale via mobiltelefonen.

Sådan skifter du til afspilleren (YP-T10), når du taler i mobiltelefonen

Rør **[‹ ›]** for at vælge **<** **>**, og rør **[◉]**, mens du taler i mobiltelefonen.

- Du kan nu samtale via den håndfri enhed.

Sådan justeres lydstyrken

Rør **[˄ ˅]**, mens du taler i den håndfrie, for at justere lydstyrken.

- Du kan vælge en lydstyrke fra 0 til 30.

BEMÆRK

- Du kan ikke svare på opkaldet med den håndfrie enhed (YP-T10), så længe den optager..

OVERFØRSEL AF FILER TIL/FRA EN BLUETOOTH-ENHED

Du kan overføre musik-, billed- og videofiler på Bluetooth-kompatible eksterne enheder som MP3-afspiller, mobiltelefon mv. til afspilleren eller omvendt.

- **Inden du går i gang -** Hvis afspilleren er tilsluttet til en Bluetooth-stereohovedtelefon eller en eksternenhed, skal du indstille forbindelsen først. Kontroller, at den Bluetooth-enhed, som du vil tilslutte, er parat til parring. (Se i enhedens brugervejledning) Kontroller, om Bluetooth-enheden understøtter funktionen til filoverførsel. (se i enhedens brugervejledning)

Sådan registreres en ekstern enhed på afspilleren

(du skal kun registrere den én gang)

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.
2. Rør ved **[〈 〉]** for at vælge **<Bluetooth>**, og rør ved **[◉]**.
   - <Bluetooth Mode> (Bluetooth tilstand) er indstillet til <On> (Til).
   - -ikonet lyser.
3. Indstil den eksterne enhed, så den er klar til parring.
   - I brugervejledningen for enheden kan du finde oplysninger om indstilling af den eksterne enhed, så den er klar til parring.
4. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge <**File Transfer**> (Filoverførsel), og rør ved **[◉]**.
   - Enheden, der skal registreres, vises på listen.
   - <Search New Device> (Søg ny enhed) vises på skærmen, hvis andre enheder tidligere har været parret med afspilleren. Vælg <Search New Device> (Søg ny enhed), så du kan søge efter en ny enhed at parre med.

OVERFØRSEL AF FILER TIL/FRA EN BLUETOOTH-ENHED (Fortsat)

Sådan registreres en ekstern enhed på afspilleren (Fortsat)

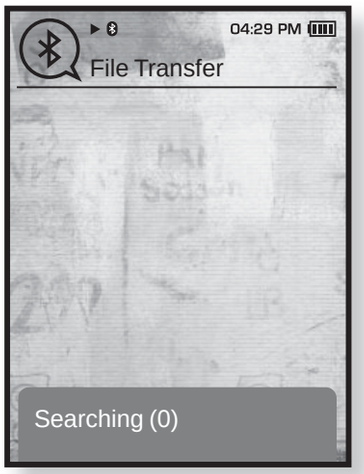

5. Rør **[ ]** for at vælge en enhed, der skal registreres, og rør derefter **[ ]**.

- Vinduet til indtastning af adgangskode vises, hvis adgangskoden for den eksterne enhed er forskellig fra 0000. Se vejledningen til den eksterne enhed angående adgangskoden.

6. Indtast adgangskoden, når vinduet til indtastning af adgangskode vises på den eksterne enhed.

- Du skal indtaste den samme adgangskode som i trin 5 herover.
- Når parringen er afsluttet, får du vist skærmbilledet <File Transfer> (Filoverførsel).
- Se trin 3 på side 98 for at overføre filer på afspilleren til en ekstern enhed.

BEMÆRK

- Cifrene til adgangskoden kan variere, alt afhængigt af den eksterne enhed. (se i enhedens brugervejledning)
- Visse funktioner virker muligvis ikke korrekt, hvis du bruger en anden Bluetooth-enhed end YP-T10 til filoverførsel.

OVERFØRSEL AF FILER TIL/FRA EN BLUETOOTH-ENHED (Fortsat)

Sådan overføres en fil på afspilleren til den eksterne enhed

- **Inden du går i gang -** Hvis du ikke kan finde den eksterne enhed, der skal tilsluttes til, så registrerenheden med afspilleren først. Se side 96. Kontroller, at den Bluetooth-enhed, som du vil tilslutte, er parat til parring. (Se i enhedens brugervejledning)

1. På skærmbilledet Bluetooth skal du røre **[ ]** for at vælge **<File Transfer>** (Filoverførsel) og røre **[●]**.
2. Rør **[ ]** for at vælge en ekstern enhed, der skal tilsluttes, og rør derefter **[●]**.
   - Når tilslutningen er udført, får du vist skærmbilledet File Transfer (Filoverførsel).
3. Rør **[ ]** for at vælge en ønsket mappe, og rør derefter **[●]**.
4. Rør [ ] for at vælge en ønsket fil, og rør derefter [●].
   - Den valgte fil overføres til den eksterne enhed.

Eks.) skærmbilledet <File Transfer> (Filoverførsel) for afspilleren

BEMÆRK

- Når filoverførslen er udført, skal du røre [↩] for at afslutte filoverførselstilstanden. Se side 99.
- DRM-filer (betalbare) kan ikke afspilles på afspilleren.
- Forbindelsen kan indstilles til Fra, hvis du afbryder og genstarter afspilleren. Hvis forbindelsen er indstillet til Fra, skal du følge trinnene herover for at tilslutte igen.

OVERFØRSEL AF FILER TIL/FRA EN BLUETOOTH-ENHED (Fortsat)

Sådan annulleres en filoverførsel

Rør **[◉]** under overførslen.

- Filoverførslen stoppes.

Sådan afsluttes tilstanden til filoverførsel

1. Tryk på og hold **[⮌]** nede på skærmbilledet med fillisten.
   - Hver gang du rører [⮌], går afspilleren tilbage til det forrige skærmbillede, og vinduet til lukning af filoverførsel vises.
2. Rør **[〈 〉]** for at vælge **<Yes>** (Ja), og rør derefter **[◉]**.
   - Filoverførselstilstanden er afsluttet.

OVERFØRSEL AF FILER TIL/FRA EN BLUETOOTH-ENHED (Fortsat)

Sådan overføres en fil på den eksterne enhed til afspilleren

Hvis du vil overføre en ekstern fil til afspilleren, skal du først gøre den klar til parring.

- **Inden du går i gang -** Hvis afspilleren er tilsluttet til en Bluetooth-stereohovedtelefon eller en eksternenhed, skal du indstille forbindelsen først.
  Kontroller, at den Bluetooth-enhed, du vil tilslutte, er klar til parring.
  (Se i enhedens brugervejledning)
  Kontroller, om Bluetooth-enheden understøtter funktionen til filoverførsel.
  (se i enhedens brugervejledning)
  Indstil til <Discoverable> (Må opdages) fra <Bluetooth Settings> (Bluetooth-indstillinger) → <Discover Option> (Undersøg mulighed). Se side 102.

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.
2. Rør ved **[〈 〉]** for at vælge **<Bluetooth>**, og rør ved **[◉]**.
   - <Bluetooth Mode> (Bluetooth tilstand) er indstillet til <On> (Til).
   - -ikonet lyser.
   - Du kan overføre en fil på den eksterne enhed til afspilleren.
   - Se i enhedens brugervejledning angående parring af den eksterne enhed med afspilleren og overføre den.
   - De filer, der overføres til afspilleren, gemmes i mappen <File Browser> (Filoversigt) → <Received Files> (Modtagne filer).

BRUG AF MENUEN BLUETOOTH

Sådan frakobles Bluetooth-enheden

1. Rør ved **[⊟]** på skærmbilledet Bluetooth.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Disconnect>** (Afbryd), og rør ved **[◉]**.
   - Vinduet til bekræftelse af frakobling vises.
3. Rør ved **[‹ ›]** for at vælge **<Yes>** (Ja), og rør ved **[◉]**.
   - Den aktuelt tilsluttede enhed bliver frakoblet.

Sådan kontrolleres den frakoblede Bluetooth-enhed

1. Rør ved **[⊟]** på skærmbilledet Bluetooth.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Connected Device>** (Tilsluttet enhed), og rør ved **[◉]**.
   - Du kan se informationer om den tilsluttede enhed.

BEMÆRK

- Du kan kun frakoble eller kontrollere den tilsluttede enhed ved tilslutning af Bluetooth-stereohovedtelefonen eller mobiltelefonen.

BLUETOOTH-INDSTILLINGER

▪ **Inden du går i gang -** Indstil <Bluetooth Mode> (Bluetooth-tilstand) til <On> (Til).

1. Tryk, og hold **[⮌]** kort nede for at flytte til hovedmenuskærmbilledet.
2. Rør ved **[〈 〉]** for at vælge **<Bluetooth>**, og rør ved **[◉]**.
3. Rør ved **[^ v]** for at vælge **<Bluetooth Settings>** (Bluetooth indstillinger), og rør ved **[◉]**.
   ▪ Menuen <Bluetooth Settings> (Bluetooth-indstillinger) vises.
4. Brug **[^ v]** og **[◉]** til at indstille funktioner.

Valg af Bluetooth-indstillinger

- **Discover Option (Undersøg mulighed) :** Du kan indstille Bluetooth-enheden til at registrere denne afspiller. <Discoverable> (Må opdages) indstiller enheden til at registrere, og <Non-Discoverable> (Må ikke opdages) slår registrering fra.
- **Search Timeout (Søge-timeout) :** Du kan vælge søgeperioden efter en ny enhed. Efter indstilling af et tidsrum, vil der blive søgt efter en ny enhed indenfor den tidsbegrænsning, du angiver. Vælg blandt<10sec> (10 sek.), <20sec> (20 sek.), <30sec> (30 sek.), <45sec> (45 sek.) og <60sec> (60 sek.).
- **Delete Device (Slet enhed) :** Du kan slette en enhed, der er registreret i afspilleren. Se side 103. Vælg <Delete All> (Slet alt) for at slette alle registrerede enheder.
- **My Device Info. (Min enhed info.) :** Du kan kontrollere navn og adresse på din afspiller.

BLUETOOTH-INDSTILLINGER (Fortsat)

Sådan slettes en Bluetooth-enhed

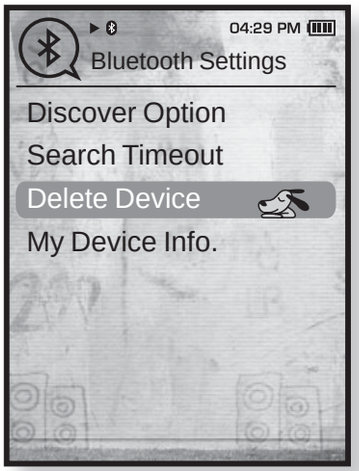

1. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Delete Device>** (Slet enhed), og rør ved **[◉]**.
   - Du kan se listen med registrerede enheder.
2. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge en enhed, der skal slettes, og rør ved **[◉]**.
   - Hvis du vil slette alle registrerede enheder, skal du vælge Delete All <Slet alt>.
3. Rør ved **[‹ ›]** for at vælge **<Yes>** (Ja), og rør ved **[◉]**.
   - Den valgte enhed slettes.

Sådan omdøbes en Bluetooth-enhed

1. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<My Device Info>** (Min enhed info.), og rør ved **[◉]**.
2. Rør ved [⊟].
   - Skærmbilledet Min enhed info. vises.
3. Rør ved **[∧ ∨]** for at vælge **<Edit Device Name>** (Redigér navn på enhed), og rør ved **[◉]**.
   - Vinduet <Edit Device Name> (Redigér navn på enhed) vises.
4. Brug **[∧ ∨ ‹ ›]** og **[◉]** til at omdøbe enheden.
   - **[⊟] :** Indgangstilstanden skifter fra nummer til store bogstaver på engelsk og til små bogstaver på engelsk.
   - **[←] :** Du kan slette tegnene ét ad gangen.
   - **[OK] :** Bekræft din ændring.
   - F.eks. for at indtaste “YPS5”
     -Flyt til den tilsvarende tastikon, og peg på den.
     ⊟(én gang) ➡ WXY(3 gange) ➡ PRS(én gang) ➡ PRS(3 gange) ➡ ⊟(to gange)➡ 5(én gang)

problemløsning

Hvis du har problemer med din nye MP3-afspiller, skal du se, om der findes en løsning i denne liste. Hvis problemet består, skal du kontakte et Samsung servicecenter i din nærhed.

PROBLEM	LØSNING
Kan ikke tænde	• Enheden kan ikke tænde, hvis batteriet er helt afladet. Oplad batteriet, og tænd igen. • Tryk på knappen Reset.
Knapper fungerer ikke.	• Kontroller, om **omskifteren** står i retning mod pilen. • Hvis du trykkede på den rigtige knap, så tryk igen. • Tryk på knappen Reset.
Skærmen vil ikke tænde.	• Skærmen er muligvis ikke synlig i direkte sollys. • Hvis **<Display Off>** (Skærm fra) er valgt fra **<Settings>** (Indstillinger) → **<Display>** (Skærm), afbrydes skærmen. Rør ved en vilkårlig knap, og se om den tænder.

PROBLEM	LØSNING
Der slukkes for strømmen.	• Kontroller batteriets tilstand. • Der afbrydes automatisk for strømmen, når batteriet er helt afladet. Genoplad batteriet. • Hvis **<Auto Power Off>** (Automatisk slukning) vælges fra **<Settings>** (Indstillinger) → **<System>**, afbrydes strømmen, når afspilleren er i tilstanden Pause. Tænd for afspilleren
Unormal visning af spilletid under afspilning.	• Batteritiden kan variere, afhængigt af lydtilstand og skærmindstilling. • Batteriets levetid forkortes muligvis, hvis afspilleren efterlades i lange periode i lave eller høje temperaturer.
Fejlfunktion i programmet Media Studio	• Kontroller, om din pc opfylder de grundlæggende systemkrav.
Tilslutning til pc er deaktiveret.	• Kontroller, om USB-kablet er tilsluttet korrekt, og prøv igen. • Tryk på **<Start>** på proceslinjen på din pc for at køre Windows Update. Vælg Vigtige opdateringer og Service Packs, og opdatér alt. Genstart din pc, og tilslut igen.
Filoverførselshastigheden er for langsom.	• Hvis du kører flere programmer, herunder <Media Studio> på din pc, kan filoverførselshastigheden være langsom. Luk unødvendige programmer, og prøv at overføre igen.

PROBLEM	LØSNING
Afspilleren afspiller ikke.	• Kontroller, om der er gemt musiknummer i hukommelsen. • Kontroller, om musiknummeret er beskadiget. • Kontroller, om der er tilstrækkelig strøm på batterierne.
Filoverførsel fungerer ikke.	• Kontroller, om USB-kablet er tilsluttet korrekt. Tilslut det igen, hvis det er nødvendigt. • Kontroller, om hukommelsen er fyldt. • Tryk på knappen Reset.
Filer eller data mangler.	• Kontroller, om USB-kablet er blevet frakoblet under fil- eller dataoverførsel. Hvis dette er tilfældet, kan det medføre alvorlig skade. Ikke kun på filerne/dataene, men også på produktet. Du skal være ekstra forsigtig, da Samsung ikke er ansvarlig for datatab.
Unormal visning af spilletid under afspilning.	• Kontroller, om filen er i formatet VBR (Variable Bit Rate).
Produktet er varmt.	• Der genereres varme under opladning. Dette har ingen betydning for produktets levetid eller funktioner.
Der vises en meddelelse, mens du ser en video.	• Prøv at downloade videoklippet gennem Media Studio igen.

PROBLEM	LØSNING
Bluetooth-forbindelsenkunne ikke oprettes.	• Kontroller, om stereohovedtelefonen er Bluetooth-kompatibel.Mono, håndfri hovedtelefoner understøttes ikke. • Bluetooth-tilslutningen kan slås fra, hvis du slår afspilleren eller stereohovedtelefonen fra og derefter til. I dette tilfælde skal du tilslutte igen. • Hvis du vil tale på din mobiltelefon, skal du kontrollere, om du harindstillet Bluetooth-forbindelsen mellem afspilleren og stereohovedtelefonen. • Hvis du vil tale på din mobiltelefon, skal du kontrollere, om du har indstillet afspilleren til **<Discoverable>** (Må opdages) i **<Bluetooth Settings>** (Bluetooth-indstillinger) → **<Discover Option>** (Undersøg mulighed). Hvis **<Non-Discoverable>** (Må ikke opdages) er indstillet, kan duikke finde afspilleren på din mobiltelefon.

appendiks

MENUTRÆ

Her finder du en hurtig oversigt over, hvorledes menuerne og funktionerne er organiseret på din nye MP3-afspiller.

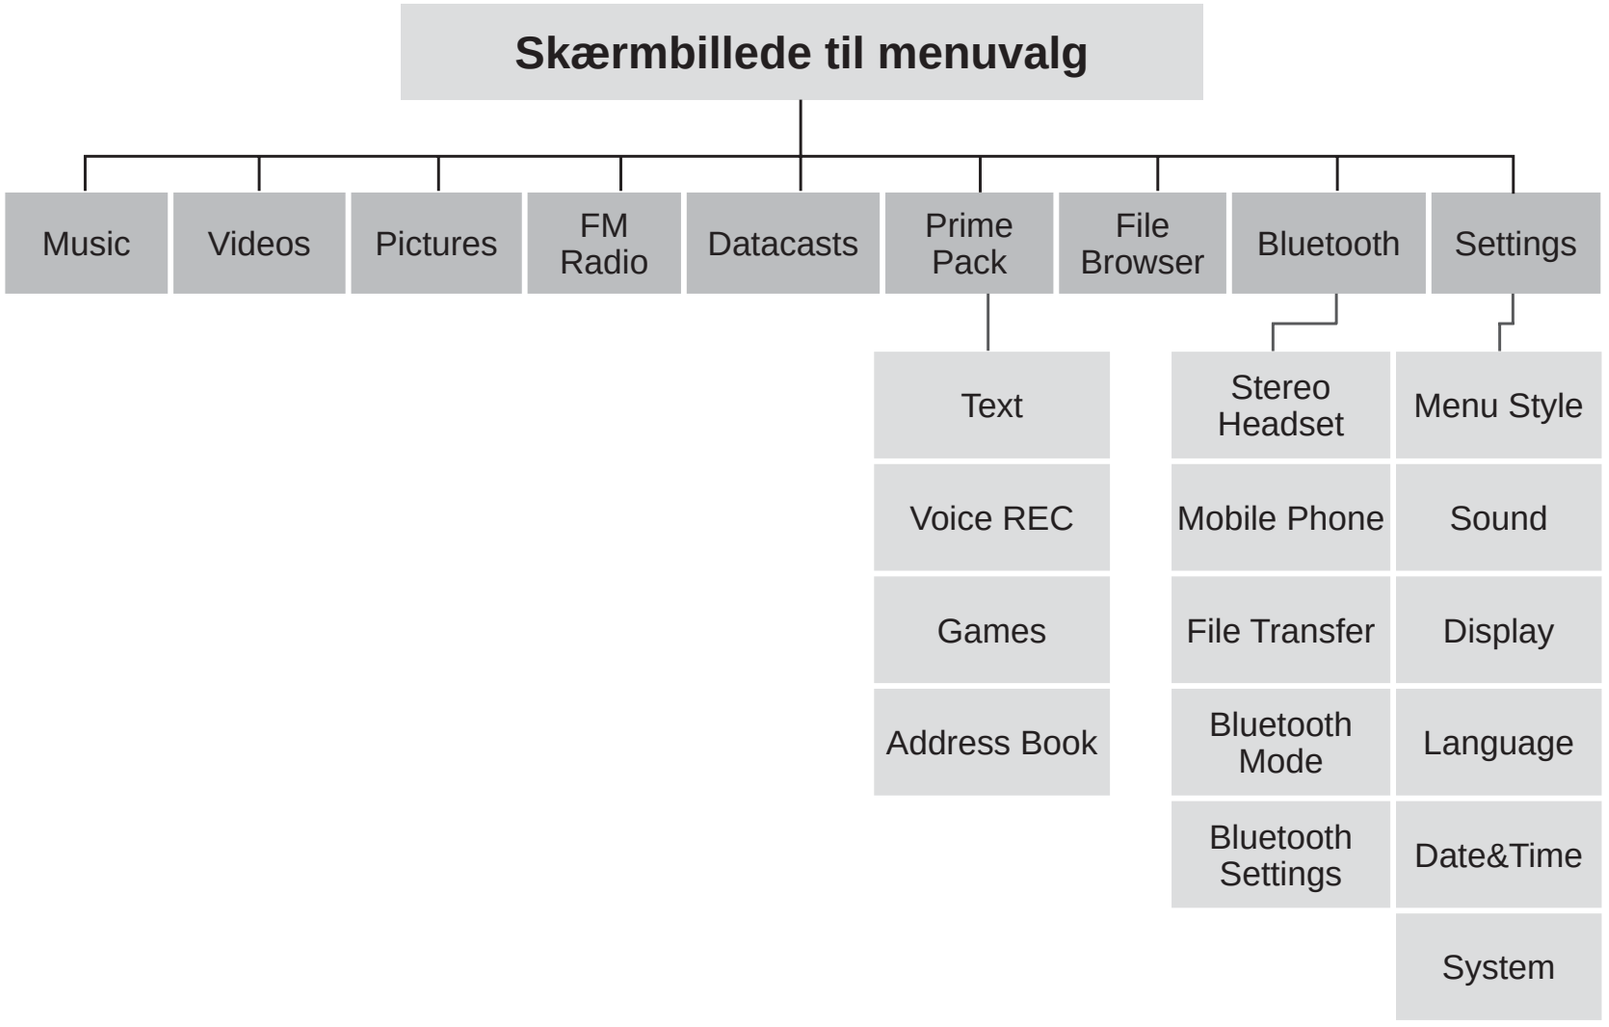

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Modelnavn	YP-T10
Nominel værdi	DC 5.0V / 500mA
Indbygget batteri	550 mAh / DC 3.7V
Fil Kompatibilitet	**LYD** : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps~ 320kbps, 22kHz ~ 48kHz) WMA (8kbps ~ 320kbps, 8kHz ~48kHz), AAC-LC(16kbps ~ 256kbps, 8KHz ~ 48kHz), AAC-Plus(16kbps~ 256kbps, 16kHz~ 44.1kHz), Enhanced-AAC-Plus(16kbps ~56kbps, 32kHz ~ 44.1kHz) **VIDEO** : SVI (Video: MPEG4, Lyd : MP3 (44.1kHz, 128Kbps), WMV9 (Video : WMV9 Simple Profile, Lyd :WMA9 (maks. 860 Kbps), Opløsning : 320 x 240, Billedhastighed : 30 fps) **BILLEDE** : JPEG (ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-baseret drift)
Udgang for høretelefon	20 mW/kanel (Frankrig 5 mW/kanal) (baseret på 16Ω)
Frekvensområde (udgang)	20Hz~20KHz
Signal/støjforhold	90 dB med 20 KHz LPF (baseret på 1 KHz 0 dB)
Spilletid	Maks. 30 timer til musikafspilning (baseret på : MP3 128 Kbps, Lydstyrke 15, lydtilstanden Normal), Maks. 4 timers videoafspilning
Temperaturområde for drift	-5~35°C (23~95°F)
Hus	Plast, Aluminium

Vægt	43g
Dimensioner (B x H x D)	41.5 X 96 X 7.9 mm

FM-radio	FM-frekvens	87.5~108.0MHz	FM T.H.D	1%
	FM-signal/ støjforhold	50 dB	Brugbar FM-følsomhed	30dBμ

Trådløst system

Udsendelsestype	F1D
Radiostyrke	1.8mW
Sendefrekvens	2402MHz ~ 2480MHz
Modtagefrekvens	2402MHz ~ 2480MHz
Antal kanaler	79 kanaler
Temperatur	-10 °C~ +50°C(14 ~ 122°F)
Modulationssystem	GFSK
Kommunikationstilstand	Drift i halvdupleks
Fugtighed	95%
Understøttede spec.-versioner	2.0
Modul	BTEM48B2SA

Indholdet af denne brugervejledning kan ændres uden forudgående varsel med henblik på yderligere forbedring.

LICENS

Produktenheden, der følger med denne brugervejledning, gives i licens under bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter. Denne licens er begrænset til privat, ikke-kommerciel brug af slutbrugere til licenseret indhold. Der gives ingen rettigheder til kommerciel anvendelse. Licensen omfatter ikke andre produktenheder end denne produktenhed, og licensen udvides ikke til nogen ikke-licenseret enhed eller proces i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3, der anvendes eller sælges sammen med denne produktenhed. Licensen omfatter kun brug af denne produktenhed til at afkode og/eller dekode lydfiler, der overholder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Under denne licens gives ingen rettigheder til produktfunktioner eller funktioner, der ikke er i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

KORREKT AFFALDSBORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT (ELEKTRISK & ELEKTRONISK UDSTYR)

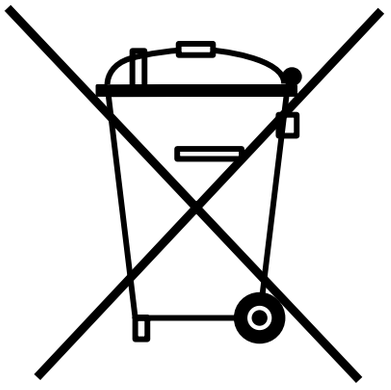

Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

KORREKT BORTSKAFFELSE AF BATTERIERNE I DETTE PRODUKT

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).

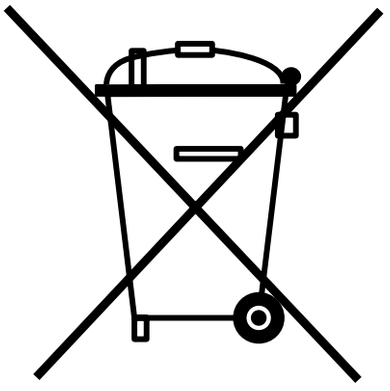

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaration of Conformity

For the following product:

YP-T10**, YP-T10J** / Digital Audio Player
(The mark “*” means the memory capacity and color of product.)

Manufactured at:

1. Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
   Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province, China
2. Tianjin Samsung Electronics Company.
   300457, TSEC12, 4th Avenue, TEDA, Tianjin, China
3. Samsung Electronics Slovakia s.r.o.
   Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia
4. P.T. Samsung Electronics Indonesia Co.
   Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F 29-33 Cikarang. Bekasi 17530, Indonesia

(Factory name, address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1995/5/EC) by application of::

EN 60065:2002
EN 55020:2002+A1:2003
EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000+A1 :2001+A2 :2005
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2 :2005
EN 300 328-1 v1.6.1(2004-11)
EN 301 489-1 v1.6.1(2005-06)
EN 301 489-17 v1.2.1(2002-08)

Technical documentation kept at Samsung Electronics Co., Ltd. in Korea.

Manufacturer

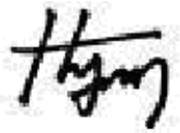

Youn Doo Hyun / S. Engineer
Samsung Electronics Co., Ltd.
416,Maetan3-Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea

August 20, 2007

(Place and date of issue)

Representative in the EU:

Yong Sang Park / S. Manager
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, United Kingdom

August 20, 2007

(Name and signature of authorized person)

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter,
venligst kontakte Samsung Support.
Samsung Electronics Nordic AB
70 70 19 70
www.samsung.com/dk

REV.3.0